


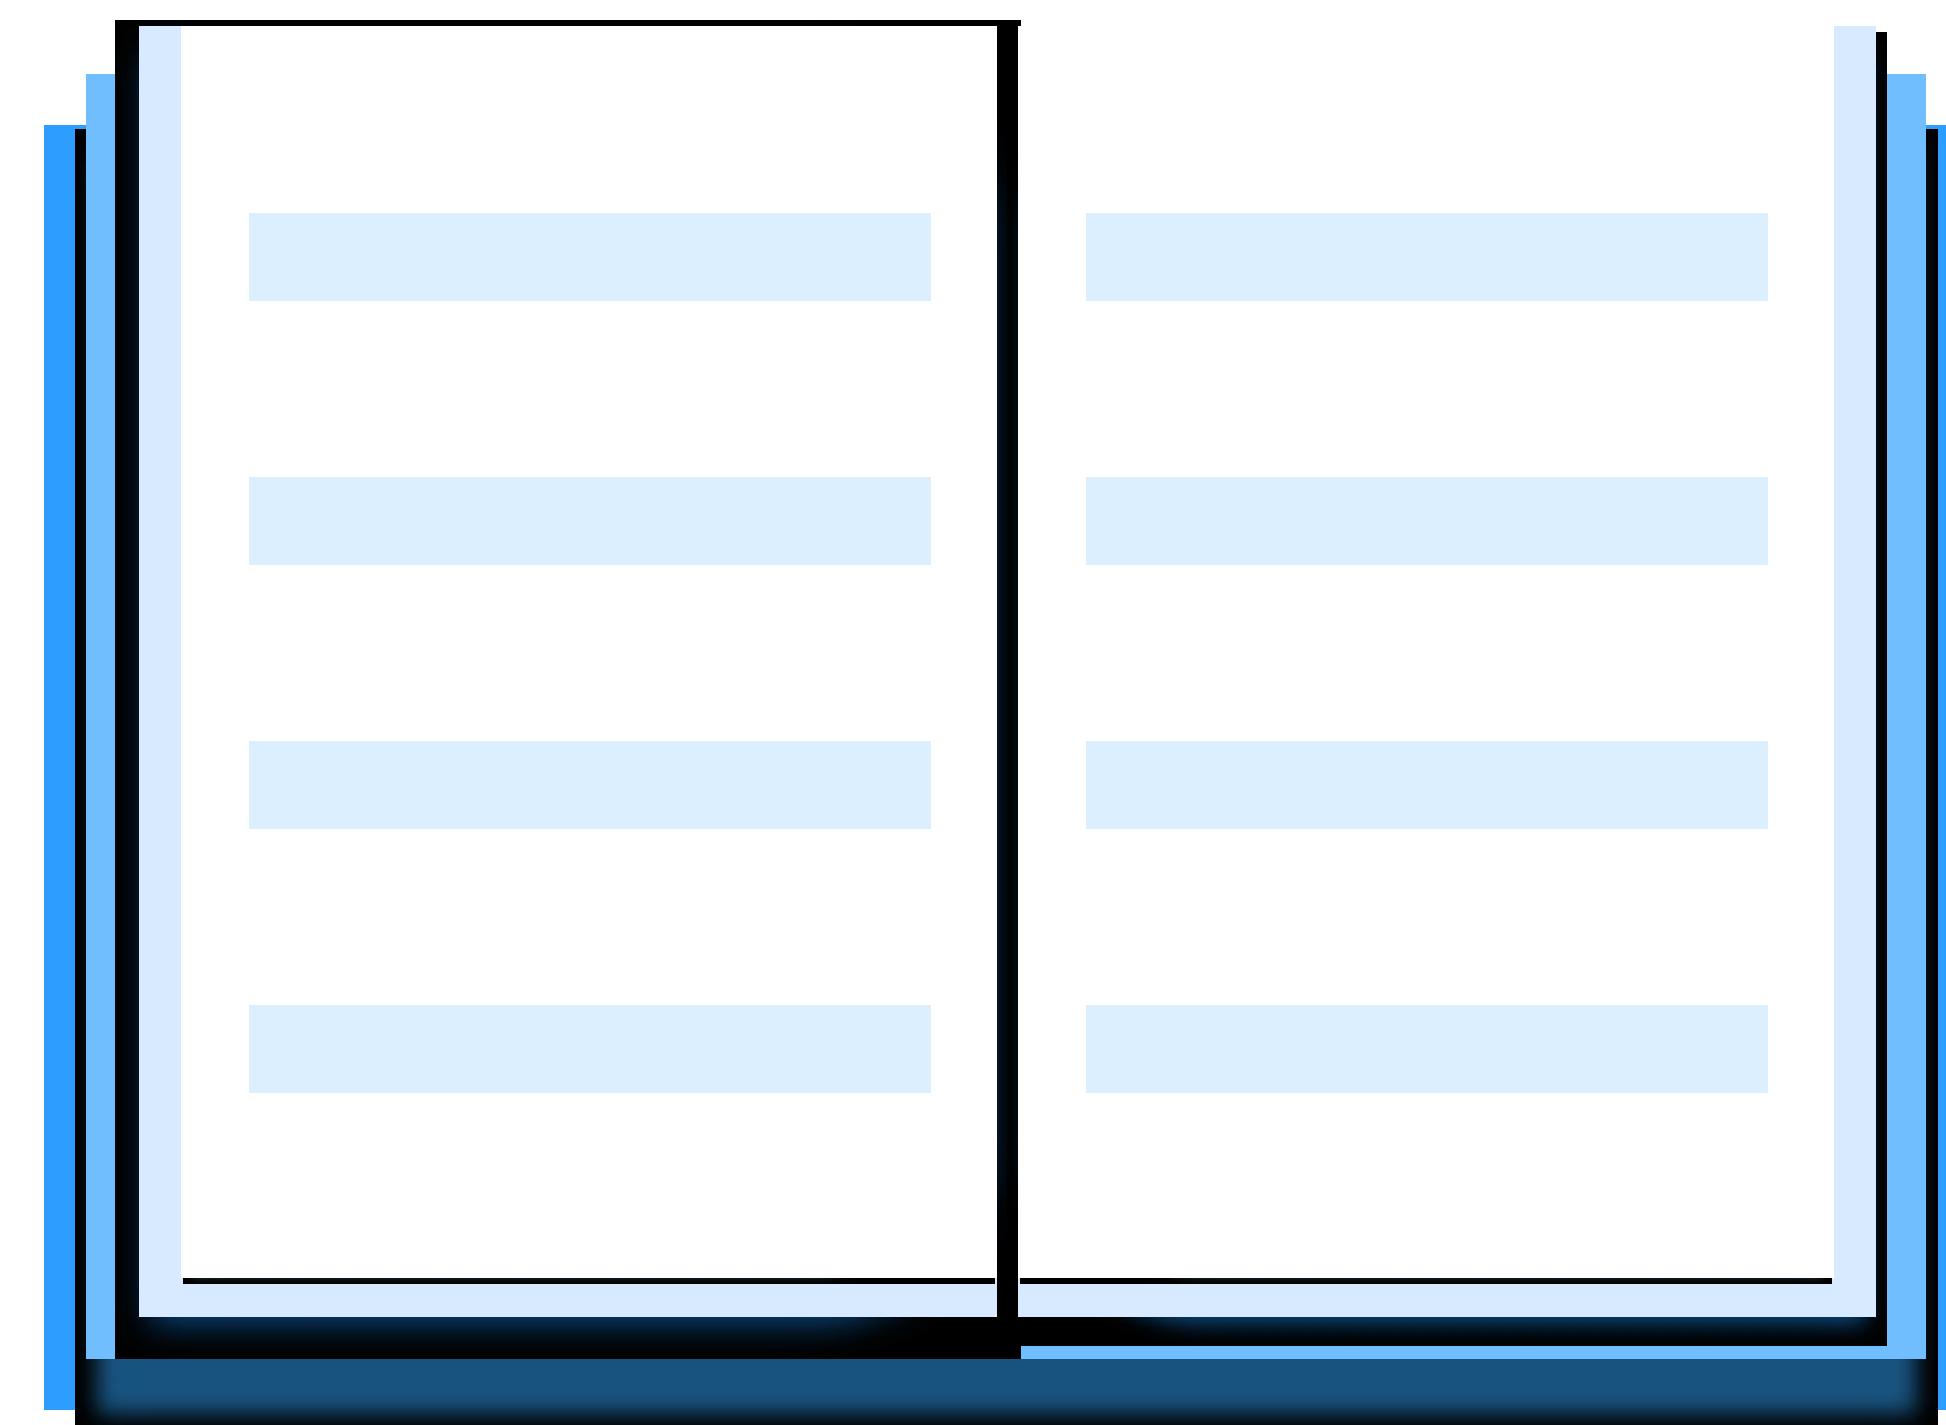

联拓数科

# 支付宝盒操作手册



# 支付宝盒



充电移动，自带网络。携带方便，拒绝逃单！

1 | 充电移动，自带网络，不再需要连接 WiFi，移动可使用，菜场、出租车，夜市摊贩，统统可用

2 | 全场景播报，微信、支付宝、会员卡统统可播

3 | 不用连接电源，续航超过 3 天，防尘防油

4 | 官方正品，拒绝逃单

适用场景：

餐厅

食堂

地摊

便利店

服装店

更多场景




# 产品参数



# 产品参数




# 使用流程

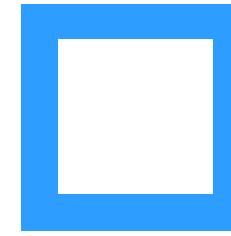


## 1. 安装

拆开包装检查配件是否完好

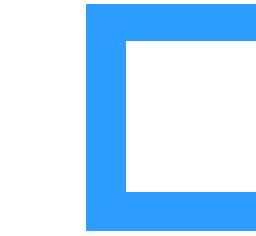

## 2. 开机

拨动电源开关电源指示灯亮，并听到语音提示“欢迎使用支付宝”。

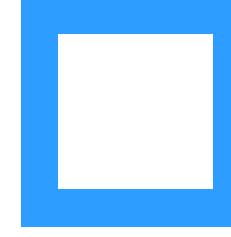

## 3. 绑定设备

在商户后台


<http://houtai.liantuo.com>

绑定门店账号：登录总部账号，选择门店管理，门店列表，找到设备绑定，选择支付宝盒，输入设备底部 SN 号进行绑定。

绑定款台：登录门店账号，选择门店管理，款台二维码，绑定支付宝盒。输入设备底部的 SN 号进行绑定。

输入支付宝盒底部 SN 号，“X”开头一串字符，点击绑定即可

注：1. 支付宝盒内置 2G 物联卡。2. 一个商户 只能绑定一个支付宝盒 SN 号。3. 暂时只支持 PC 端后台绑定。

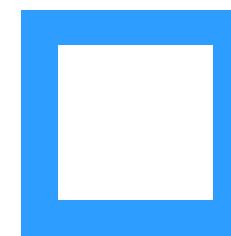

## 4. 绑定收款码

将赠送的圆形收款码贴于设备上，然后在小精灵商户通 APP 上登录门店账号，在我的页面选择收款码，点击右上角的添加，扫码完成绑定。


## 登录小精灵后台

地址 <http://houtai.liantuofu.com/index>

### 登录说明

用户在此输入账号、密码。



若忘记密码，可联系管理员重置密码。重置后  
密码变为初始密码。

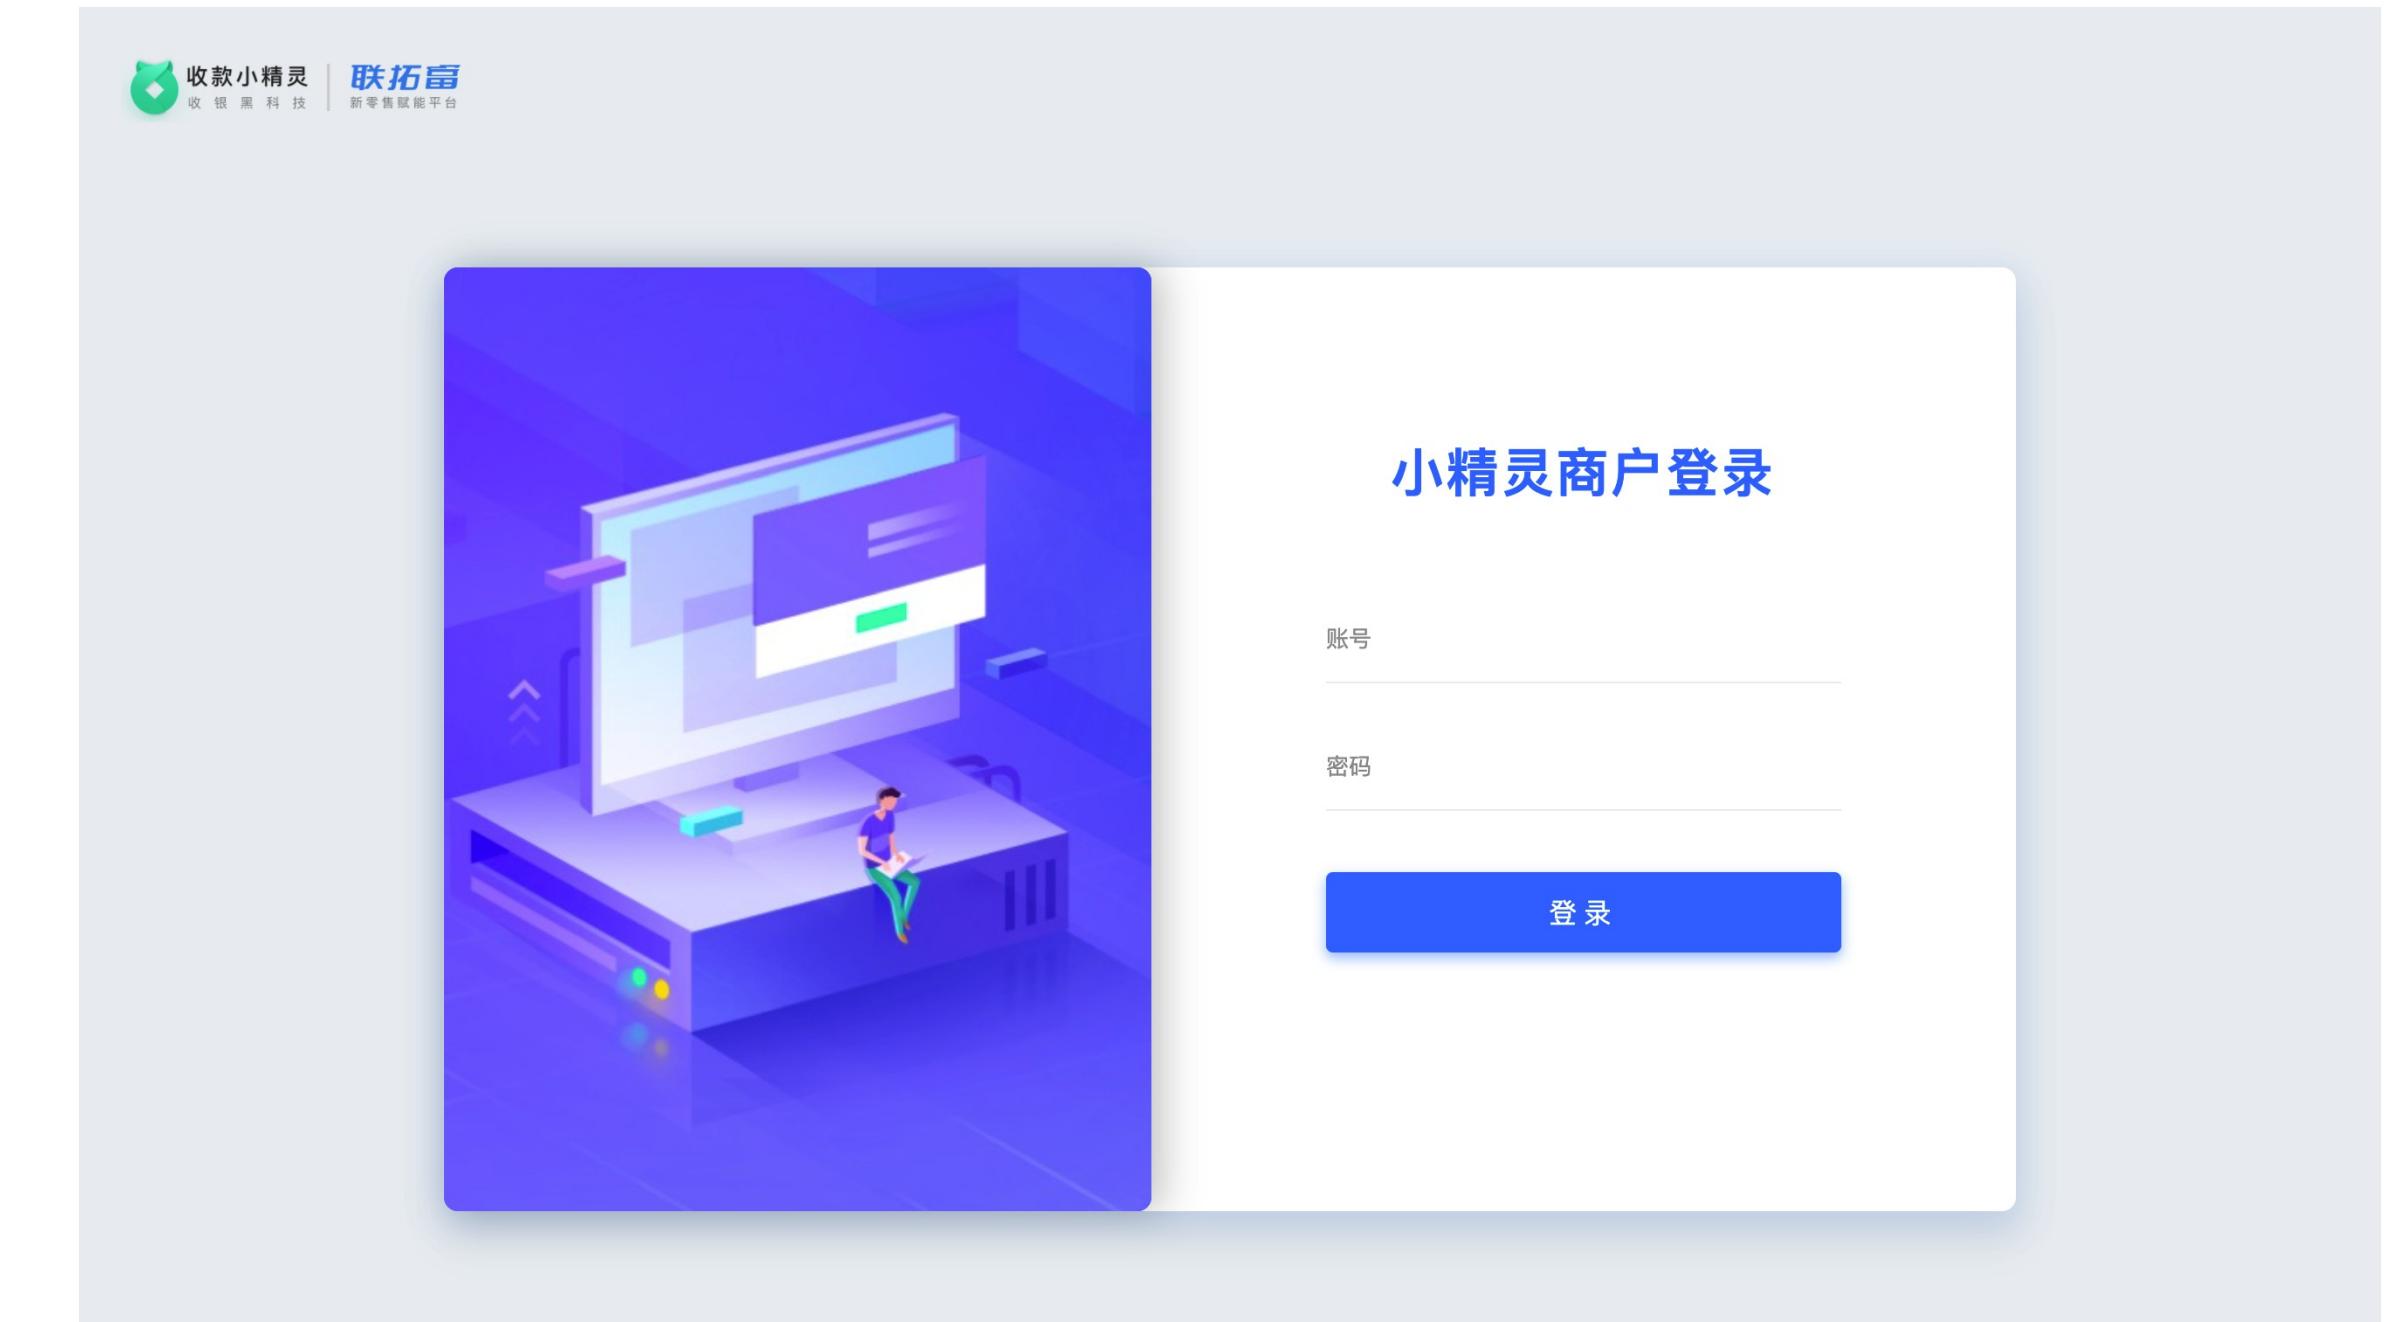

浏览器登录网址：<http://houtai.liantuofu.com/index>

## 绑定设备到门店


1. 登录总部账号，选择门店管理，找到准备要绑定的门店，点击绑定设备；
2. 点击绑定设备后，弹出弹窗选择小精灵支付宝盒，点击绑定，输入设备后面的 SN 号完成绑定

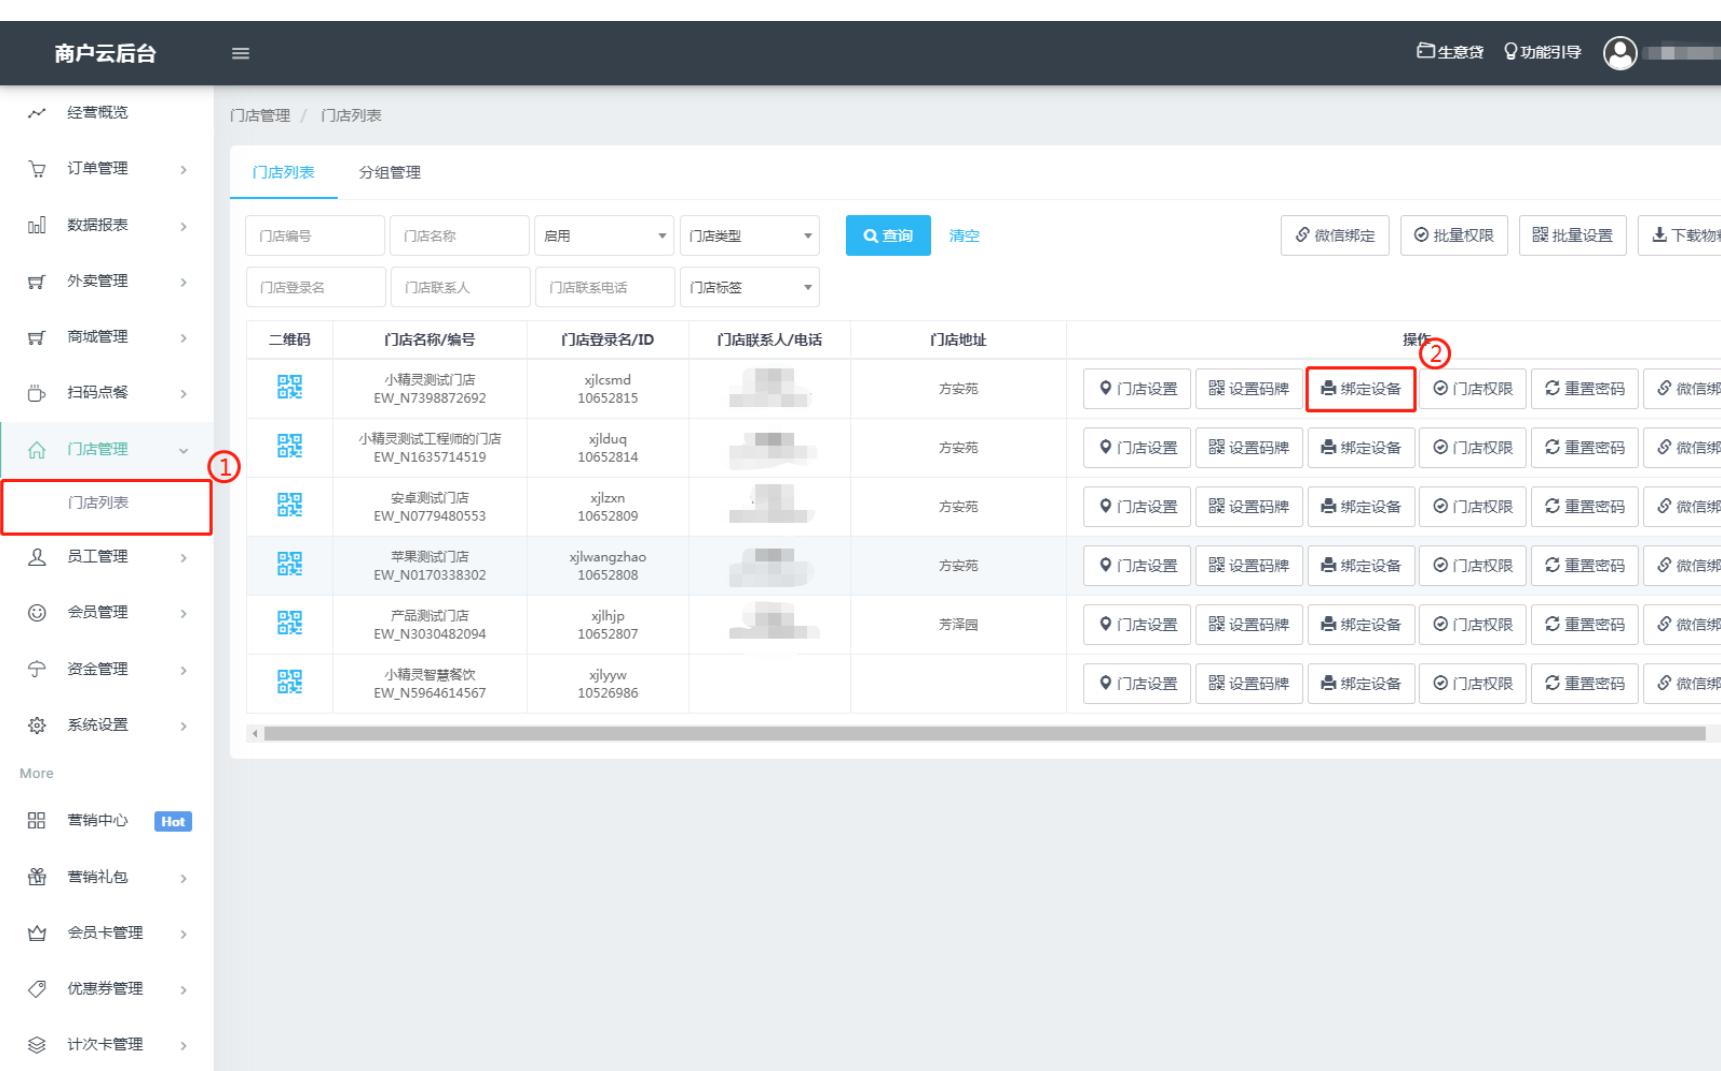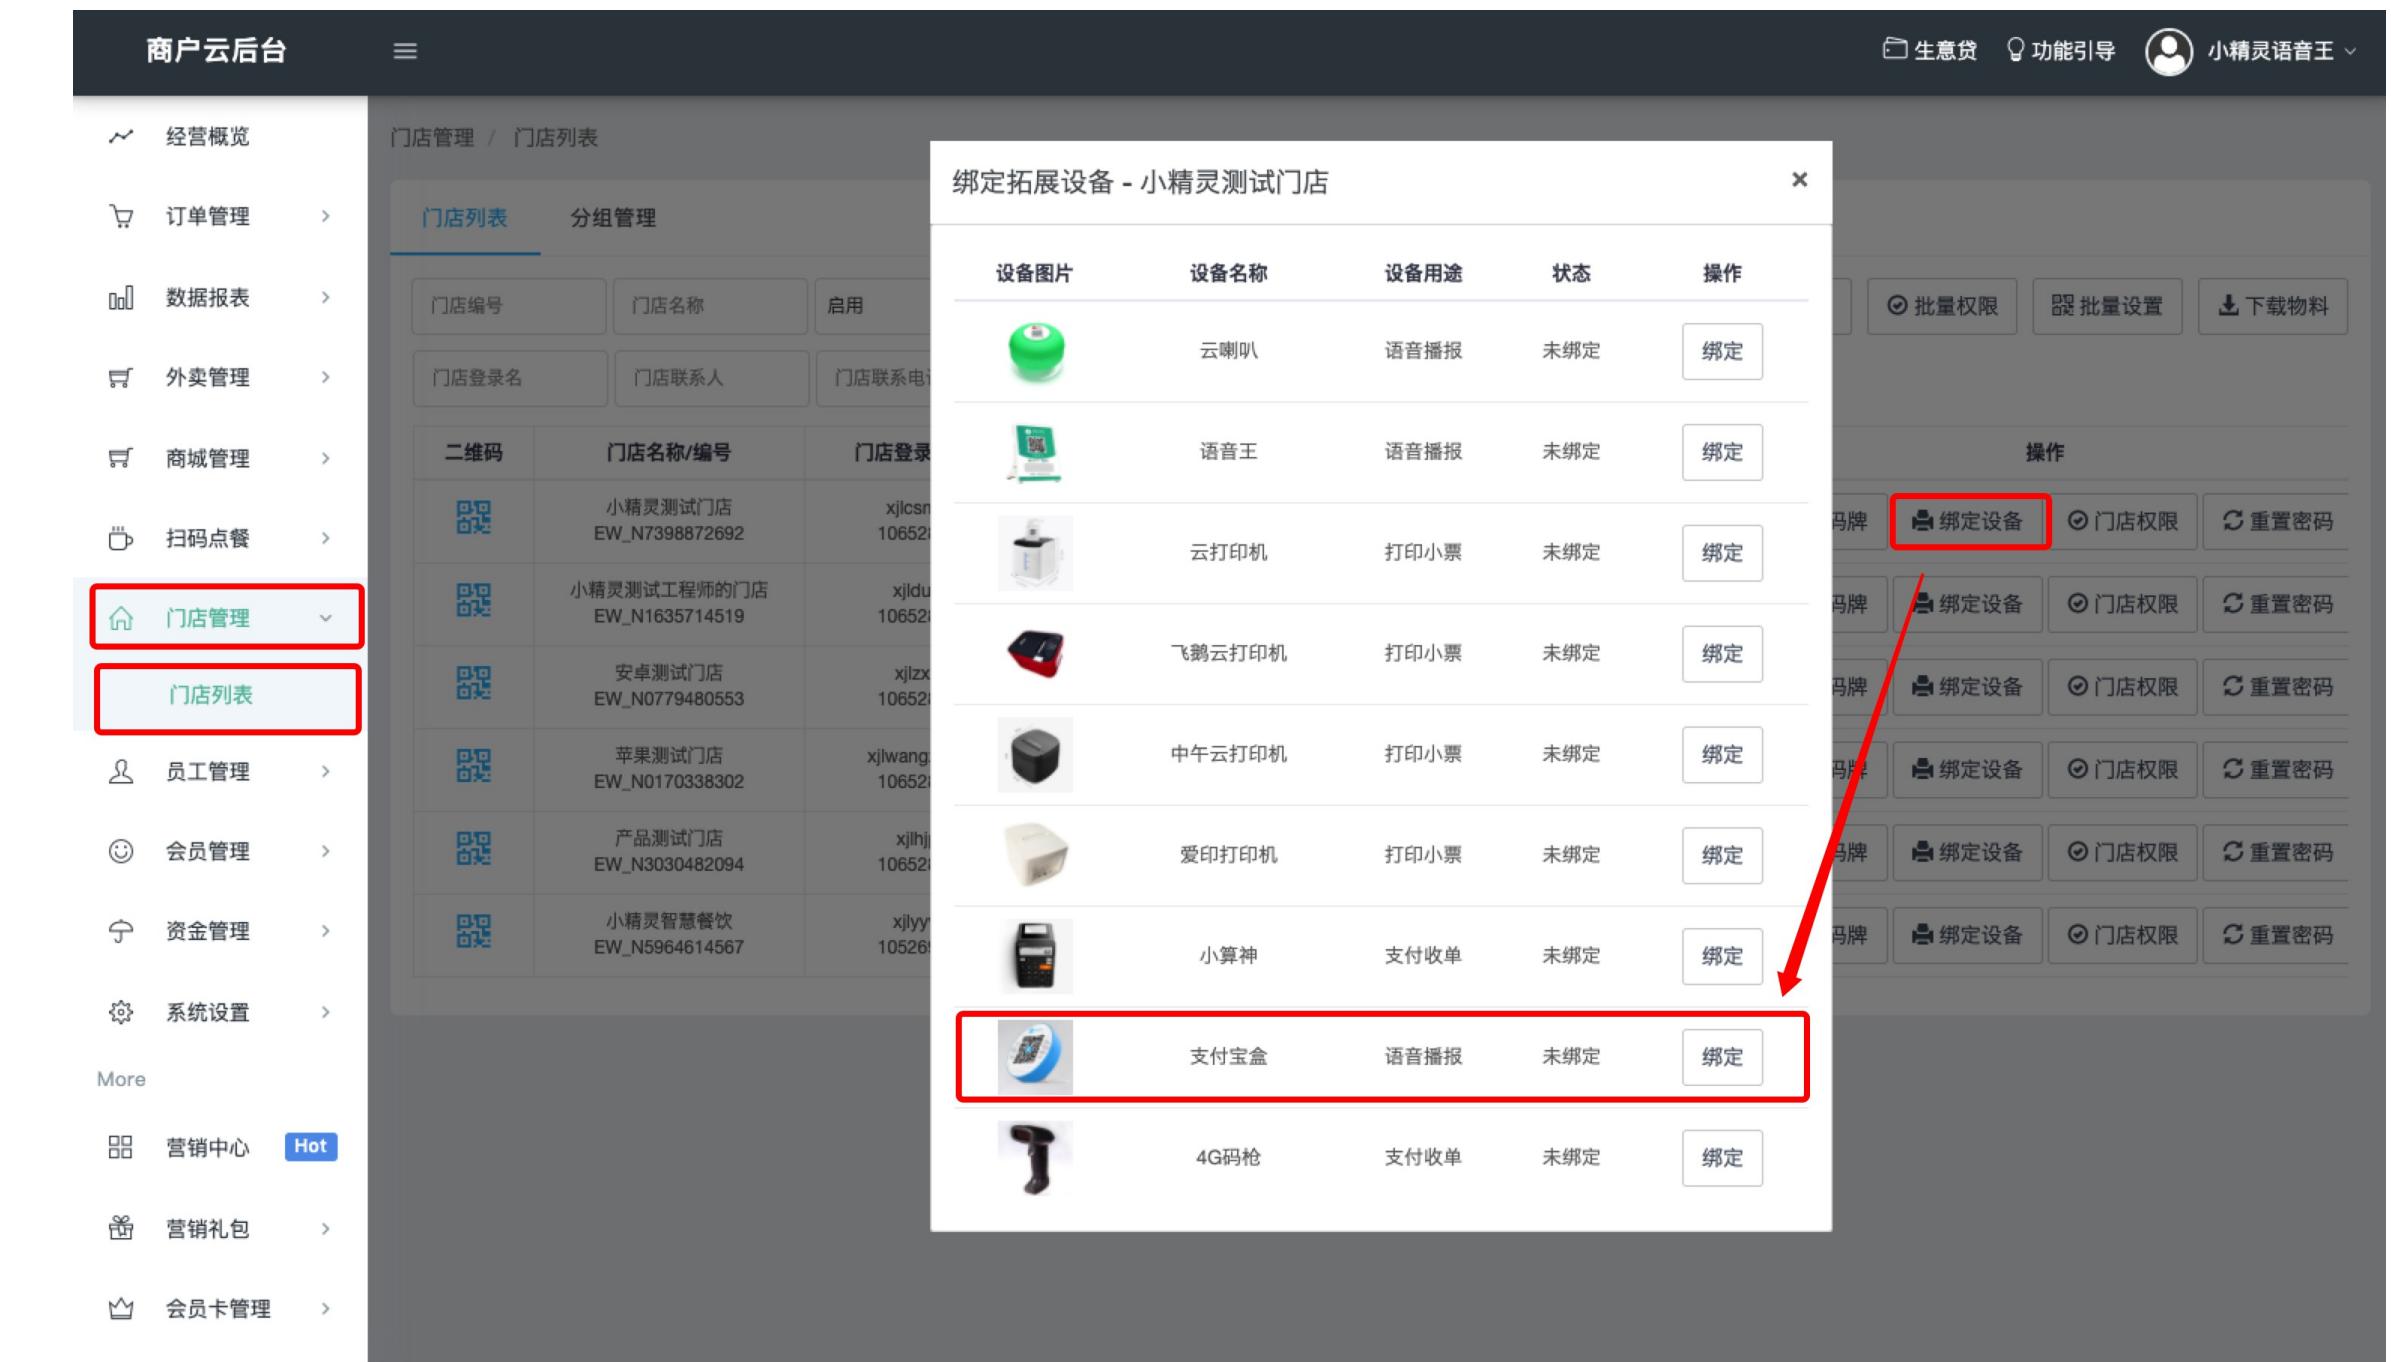设备图片	设备名称	设备用途	状态	操作
	云喇叭	语音播报	未绑定	<button>绑定</button>
	语音王	语音播报	未绑定	<button>绑定</button>
	云打印机	打印小票	未绑定	<button>绑定</button>
	飞鹅云打印机	打印小票	未绑定	<button>绑定</button>
	中午云打印机	打印小票	未绑定	<button>绑定</button>
	爱印打印机	打印小票	未绑定	<button>绑定</button>
	小算神	支付收单	未绑定	<button>绑定</button>
	支付宝盒	语音播报	未绑定	<button>绑定</button>
	4G码枪	支付收单	未绑定	<button>绑定</button>

## 绑定设备到款台

1. 登录门店账号，选择门店管理，选择款台二维码，找到准备要绑定的款台，点击绑定支付宝盒；款台码不能绑定，需要在PC后台登录门店账号，选择门店管理，款台二维码，找到选择的款台点击二维码并下载款台码，制作成为贴纸，贴于设备正面。
2. 款台码不能绑定，需要在PC后台登录门店账号，选择门店管理，款台二维码，找到选择的款台点击二维码并下载款台码，制作成为贴纸，贴于设备正面。

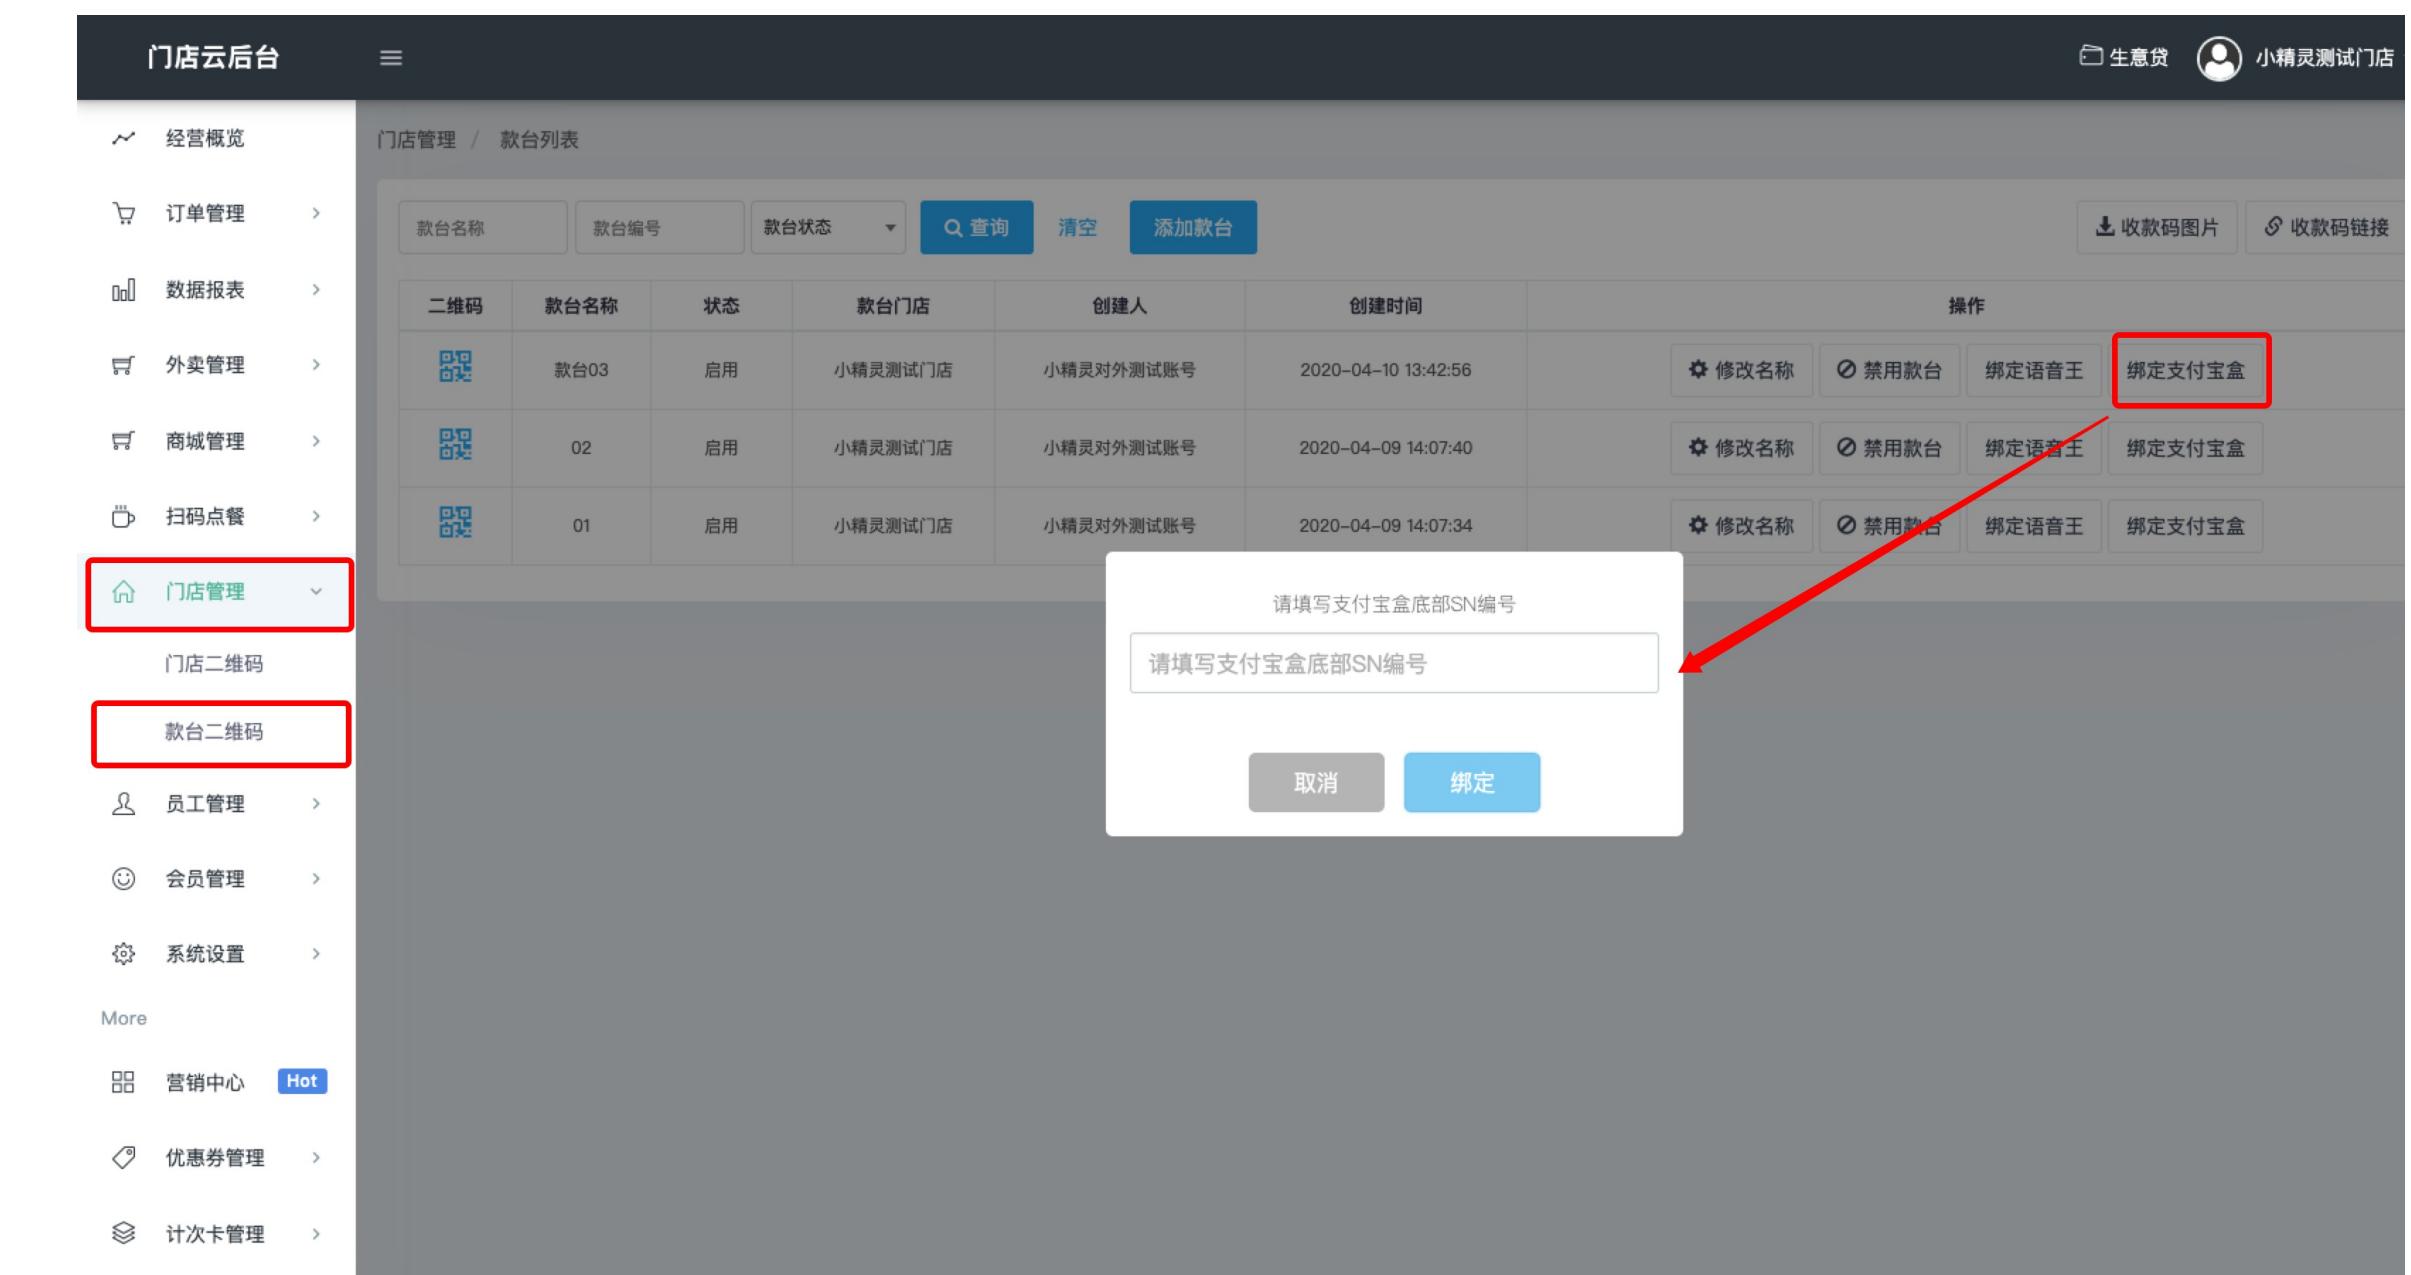

### 绑定码牌

支付宝盒绑定分为 2 部分：绑定设备 + 绑定码牌

1. 绑定门店需要在小精灵商户通 APP 上登录门店账号，在我的页面—收款码页面点击添加，扫码完成绑定；
2. 款台不支持绑定，款台码需要在商户后台下载款台码打印并张贴于设备上；
3. 绑定收银员需要在小精灵商户通 APP 上登录收银员账号，在我的页面—收款码页面点击点击，扫码完成绑定；
4. 同样，如果想要解绑已绑定的收款码，也是在收款码列表页面点击解绑完成操作；




## 登录小精灵后台

地址 <http://houtai.liantuofu.com/index>

1. 门店解绑需要登录总部账户进行解绑；  
款台解绑登录门店账号进行解绑；点击解绑  
完成解绑；

注：设备解绑需要与码牌解绑都操作下，避免设备解绑后码牌未解绑。

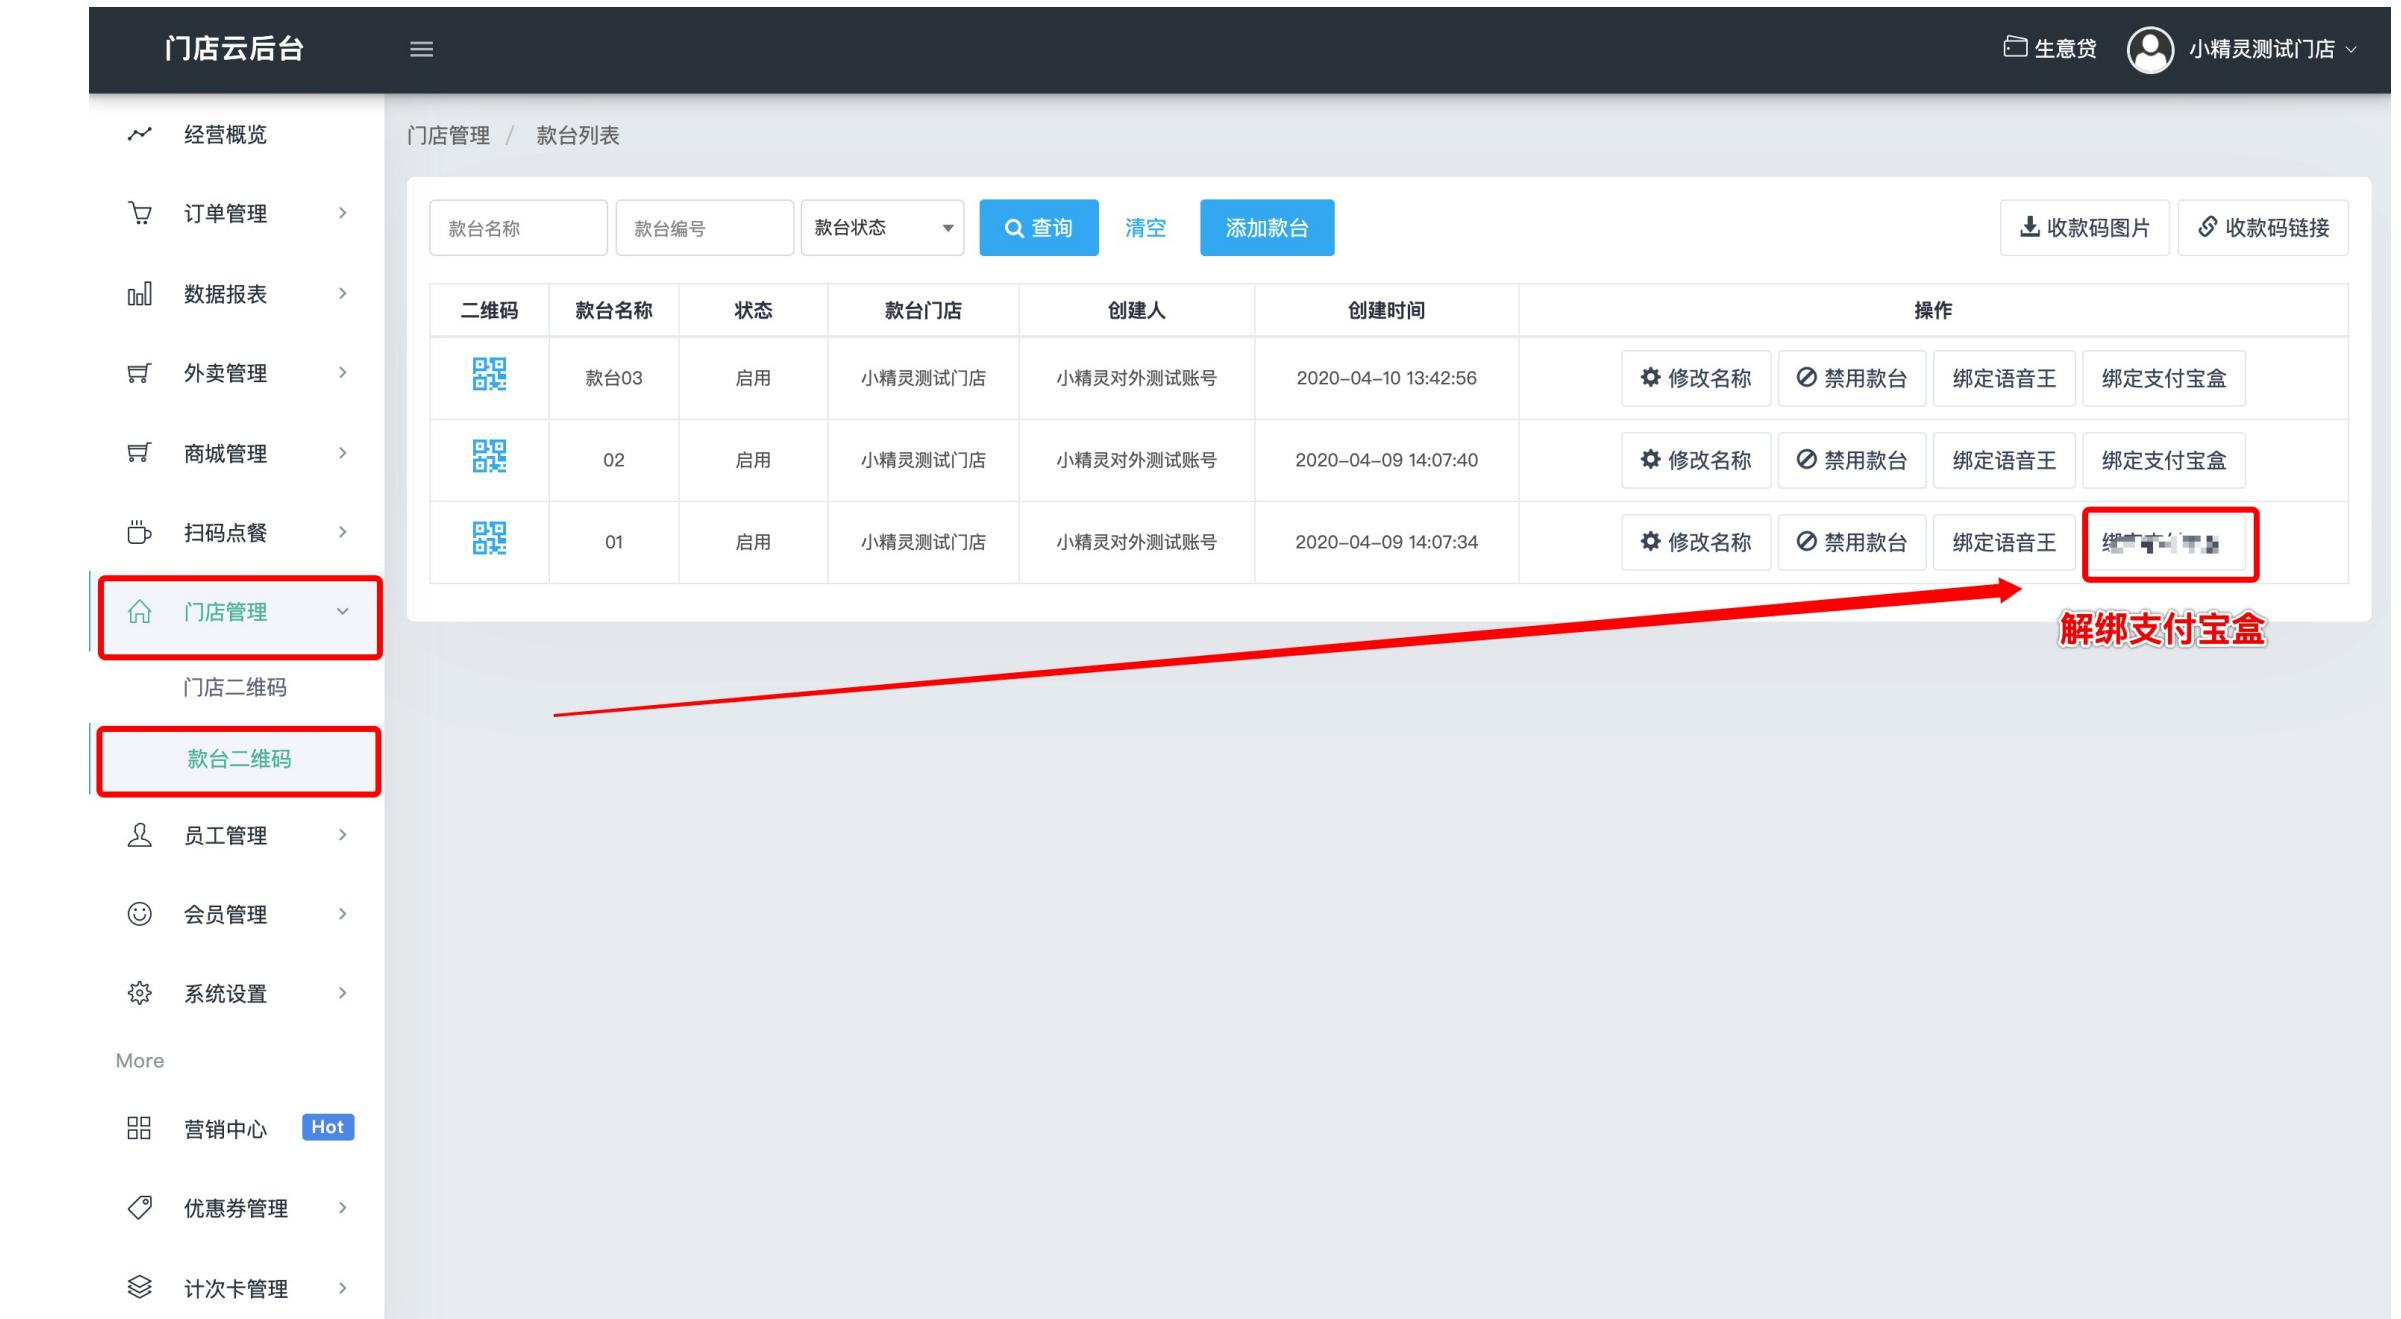

门店云后台

门店管理 / 款台列表

经营概览

订单管理

数据报表

外卖管理

商城管理

扫码点餐

门店管理

门店二维码

款台二维码

员工管理

会员管理

系统设置

More

营销中心

优惠券管理

计次卡管理

款台名称 款台编号 款台状态

Q 查询 清空 添加款台

收款码图片 收款码链接

二维码	款台名称	状态	款台门店	创建人	创建时间	操作
03	款台03	启用	小精灵测试门店	小精灵对外测试账号	2020-04-10 13:42:56	<input type="button"/> 修改名称 <input type="button"/> 禁用款台 <input type="button"/> 绑定语音王 <input type="button"/> 绑定支付宝盒
02	02	启用	小精灵测试门店	小精灵对外测试账号	2020-04-09 14:07:40	<input type="button"/> 修改名称 <input type="button"/> 禁用款台 <input type="button"/> 绑定语音王 <input type="button"/> 绑定支付宝盒
01	01	启用	小精灵测试门店	小精灵对外测试账号	2020-04-09 14:07:34	<input type="button"/> 修改名称 <input type="button"/> 禁用款台 <input type="button"/> 绑定语音王 <input type="button"/> 绑定支付宝盒

解绑支付宝盒

浏览器登录网址：<http://houtai.liantuofu.com/index>

# 支付宝盒售后

## 一、售后地址

扫描设备后面的二维码填写并完成信息，提交售后

## 二、流量卡查询及充值方式

### 一、单设备充值和查询

1. 打开支付宝，搜索“IoT 商家服务”进入“智能设备商家服务”
2. 点击“服务年包”图标，进入服务年包充值服务页面或支付宝扫描 二维码直接进入充值页面
3. 输入设备 SN 或扫描 SN，提示设备是否可充值或显示充值记录
4. 按步骤点击充值，付款 6 元 / 年，付款后可见生效日期
5. 特殊情况：如果设备已过期超过 90 天，运营商已注销设备
6. 充值个数一次只能充值一个设备，切勿在购买页面上增加购买数量

注意：

1. 月底和月初是运营商充值高峰期，请到期前的充值在每月 25 日之 前完成
2. 流量卡过期超过 90 天会注销卡号无法再充值，请合作伙伴一定查 询自己手上的设备
3. 充值小程序一次购买只能充值一个小程序，切勿在购买页面的“购买数量”中增加多个数量

