


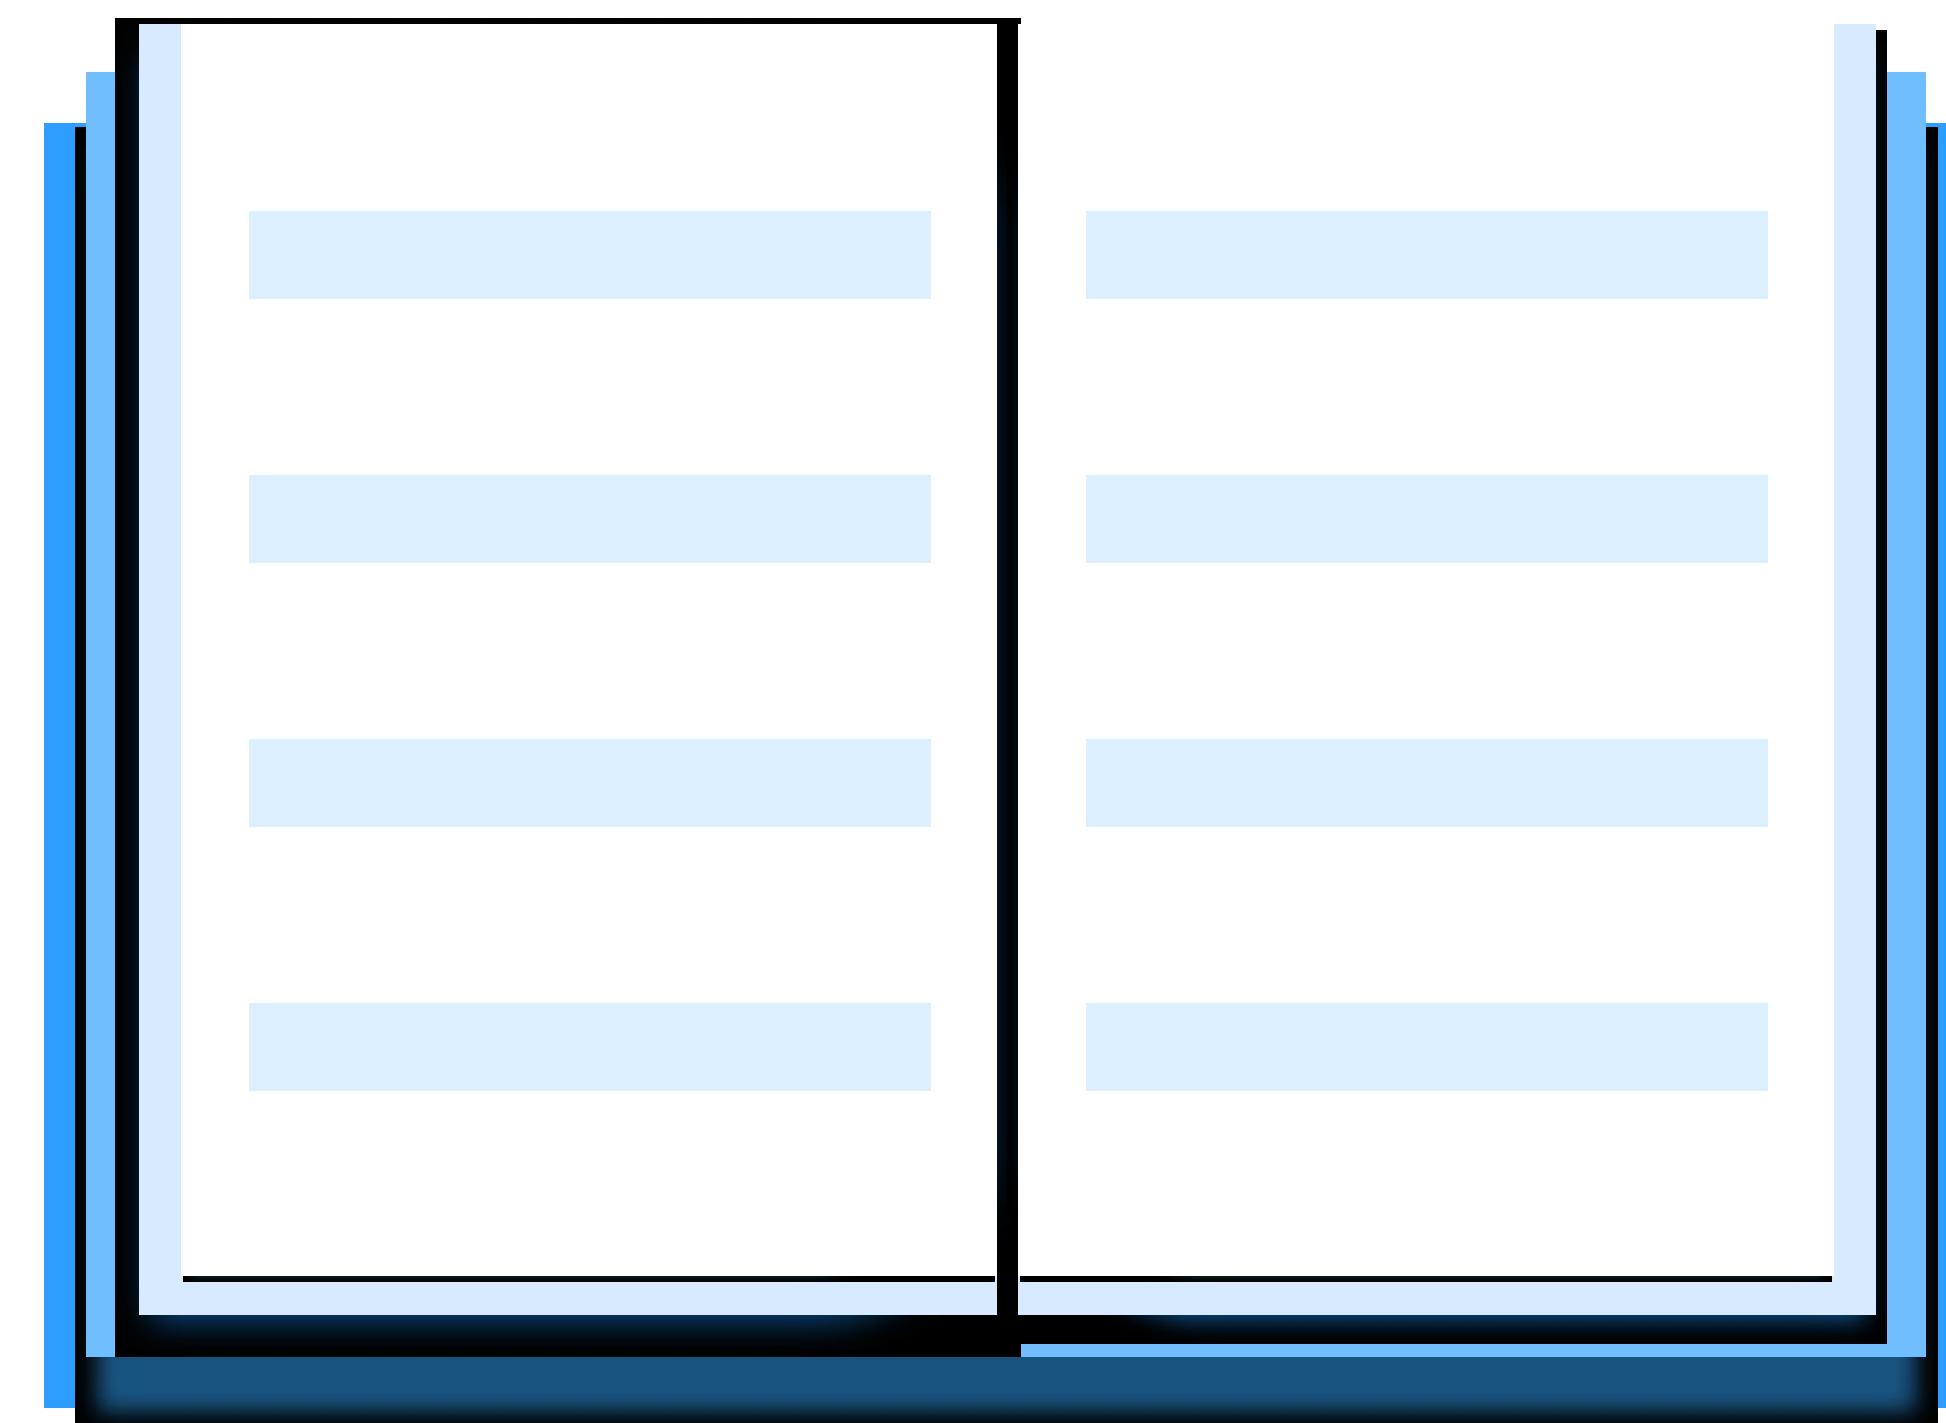

联拓数科

语音王操作手册



语音王

可收款可播报，拒绝逃单！

1. 双通讯 WiFi+GPRS
2. 大音量语音播报，最大音量 91db(已接近承受噪音极限)
3. 付款码展示 + 音量可调，适应多种支付环境
4. 喇叭面向顾客，可播报优惠金额，提升门店影响力
5. 可绑定门店、款台、收银员，适用于多场景需求

适用场景：

餐厅

食堂

地摊

便利店

服装店

更多场景



产品参数



1. 双通讯 WIFI + GPRS

GPRS 作为 WiFi 的有效通讯备份，双网自动切换，确保通讯的畅顺稳定。

2. 大音量语音播报

在离设备 60cm 的距离，最大音量可达 91db（已接近承受噪音极限）。

3. 付款码展示区

103mm*102mm 的大面积展示区域，自带付款码台卡信息展示，产品的一体化更强。

4. 电源开关和电源指示灯

采用拨动开关，可断电，无需拔电源线关闭设备或重启；自带指示灯能明确指示产品供电状态。

5. 音量调节


单个按键，循环调节音量大小，适应多种支付环境，比如“安静的咖啡店，吵杂的批发市场等；

音量不需要经常调节，采用隐藏式设计，避免被人轻易调节，而误认为没有语音播报。

6. 对外的喇叭口


客户扫码制度不一定在柜台，喇叭口对外，方便收银员在任何位置都能听到。

使用流程

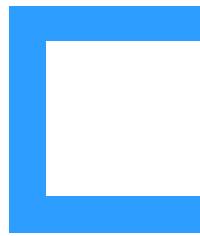


1. 安装

- 拆开包装，检查配件是否完好（1. 云喇叭设备带电源线 x1、2. 电源适配器 x1、固定胶条 x2、说明书 x1）；
- 将 USB 线插入电源适配器，并将适配器插入电源插孔。

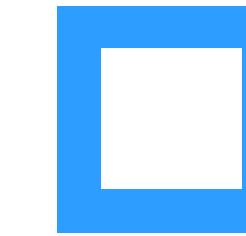


4.SIM 卡安装

按照产品介绍的 SIM 卡插卡方向，插入 Micro SIM 卡；
备注：默认 WiFi 网络， WiFi 信号不好时，会自动切换到 GPRS 网络，并播报。

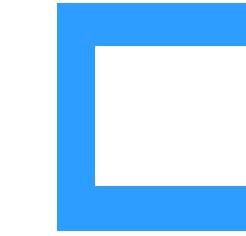


5. 音量调节

按贴纸只是位置的音量按键调节音量，从小到大，循环调节。

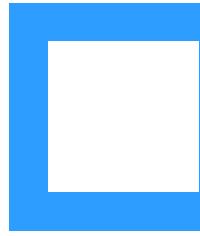

2. 开机

拨动电源开关电源指示灯亮，并听到语音提示。

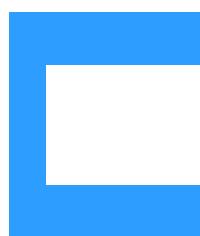



3.WiFi 设置

打开手机 WiFi，搜索并连接名称为“SLX1-XXXX”的 WiFi，连接成功后打开手机浏览器，输入 192.168.4.1，进入 WiFi 设置页面，输入需要连接的 WiFi 名称和密码，连接 WiFi。

备注：如果设备已连接 WiFi 网络，需要更改 WiFi 网络，按音量键 3 秒以上进入配网模式。

绑定到门店


1. 登录总部账号，选择门店管理，找到准备要绑定的门店，点击绑定设备；
2. 点击绑定设备后，弹出弹窗选择语音王，点击绑定，输入设备后面的SN号完成绑定。

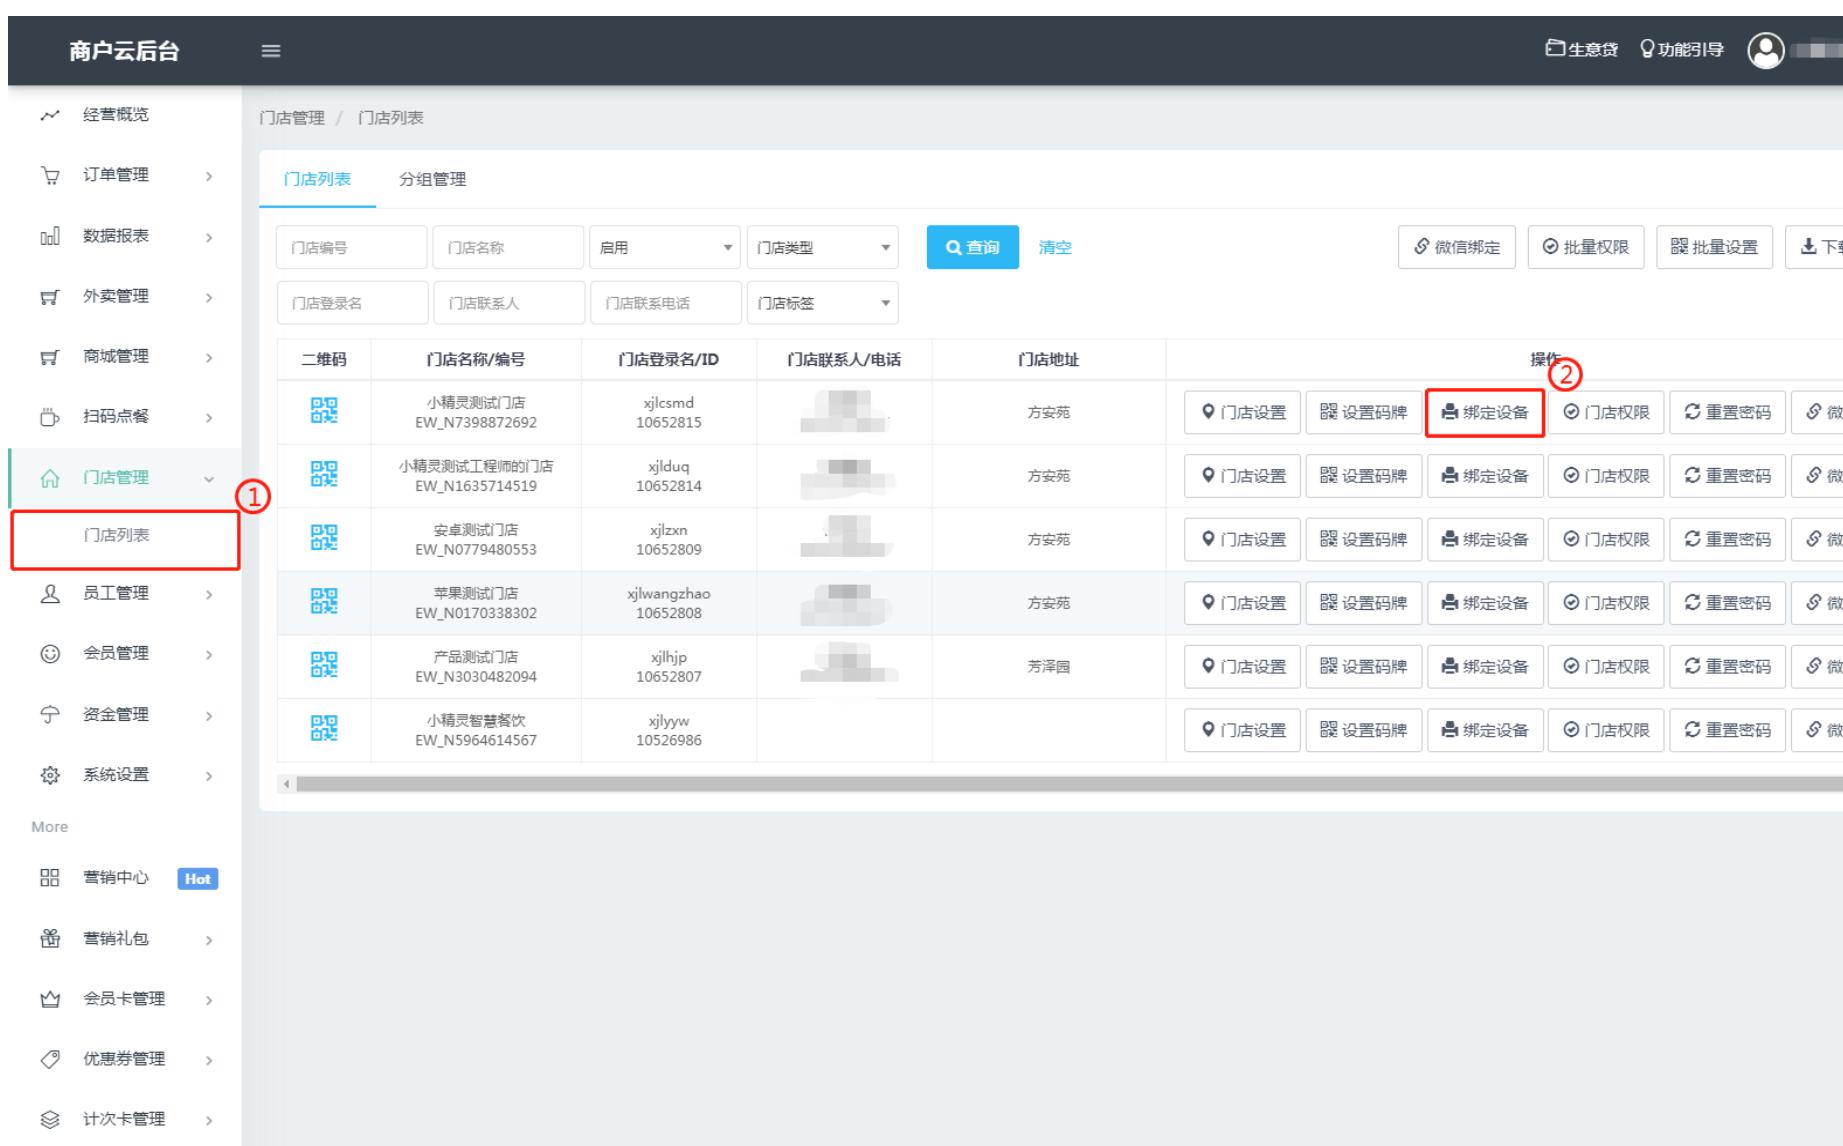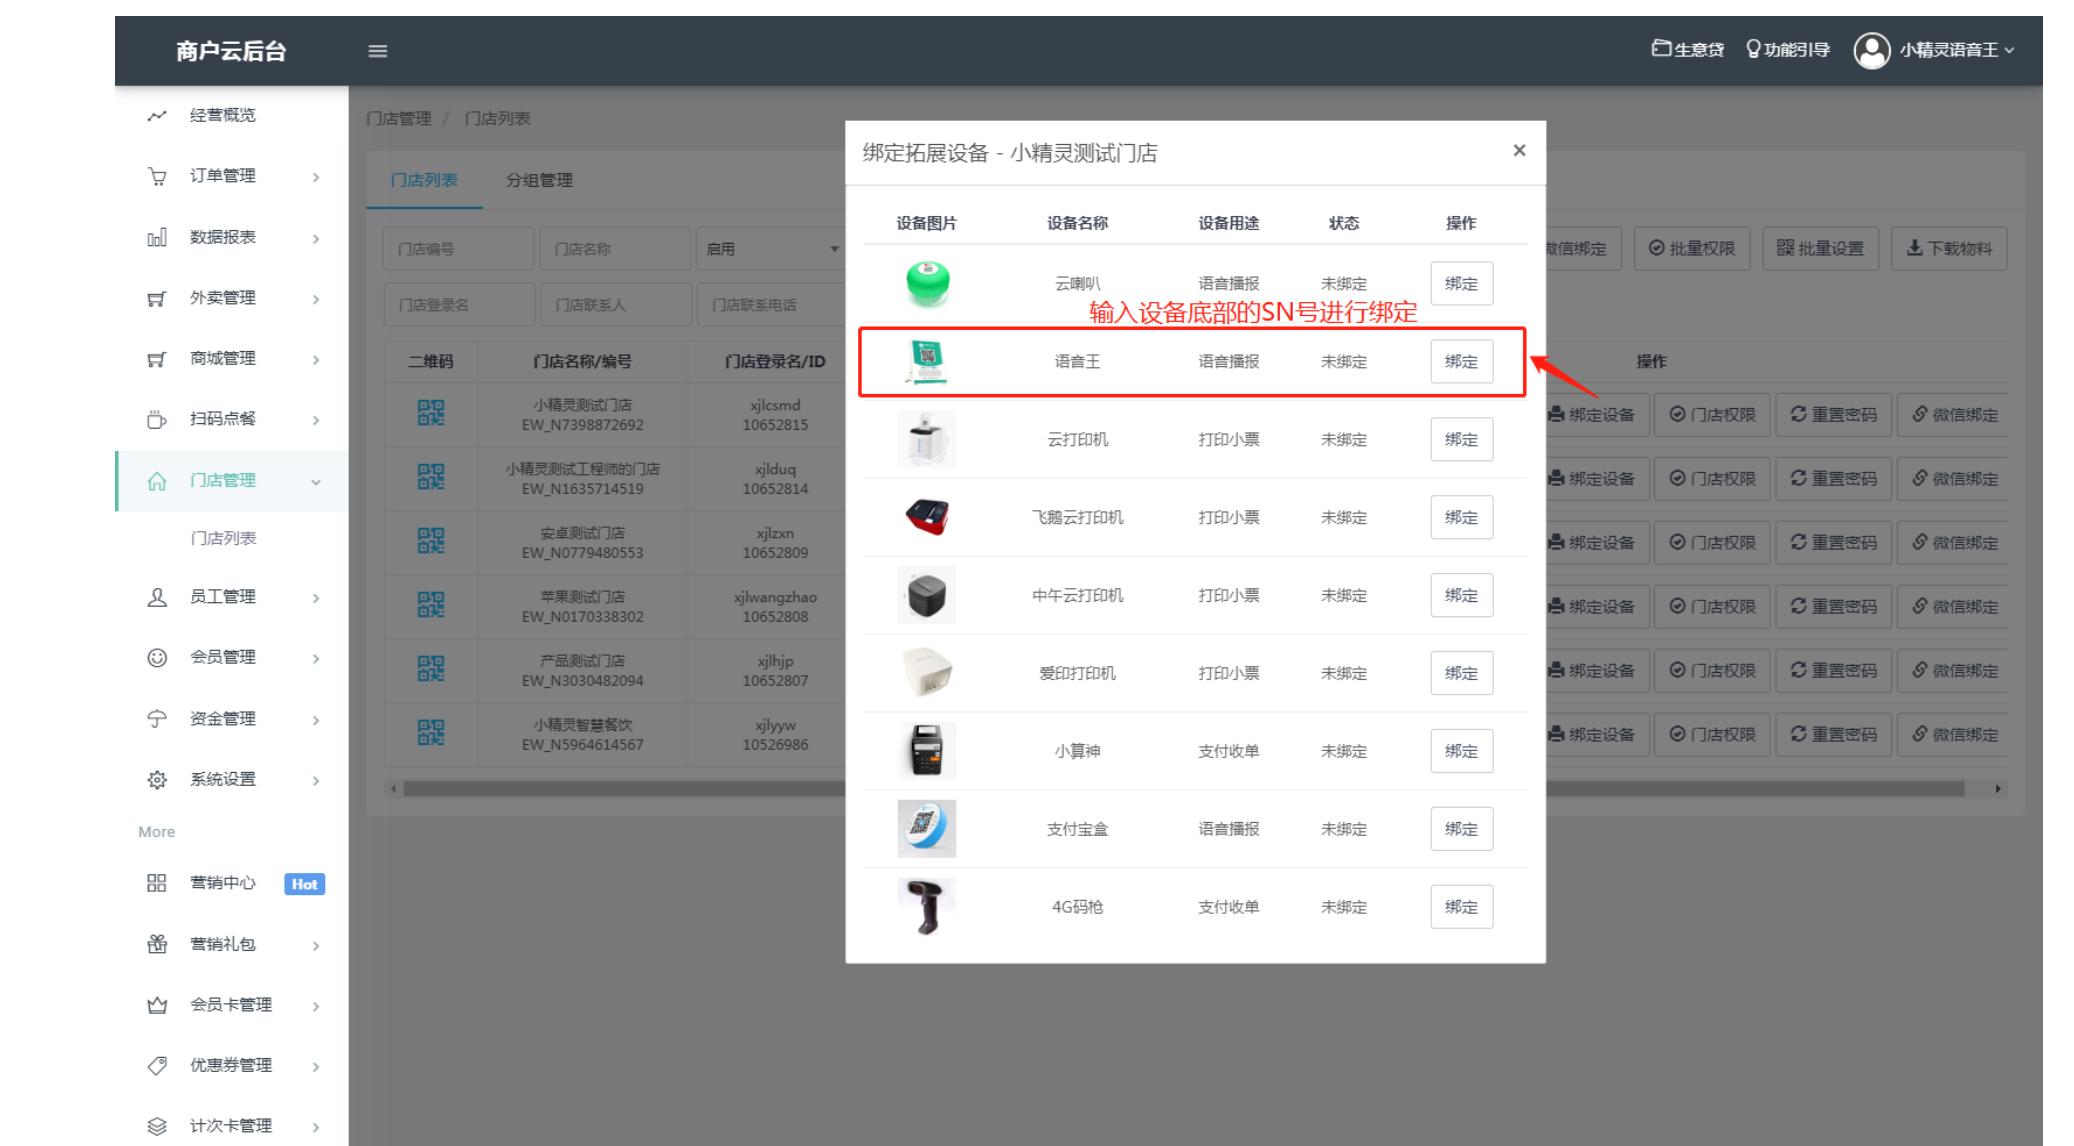浏览器登录网址：<http://houtai.liantuofu.com/index>

绑定到款台

1. 登录门店账号，选择门店管理，选择款台二维码，找到准备要绑定的款台，点击绑定语音王；
2. 款台码不能绑定，需要在 PC 后台登录门店账号，选择门店管理，款台二维码，找到选择的款台点击二维码并下载款台码，制作成为贴纸，贴于设备正面。

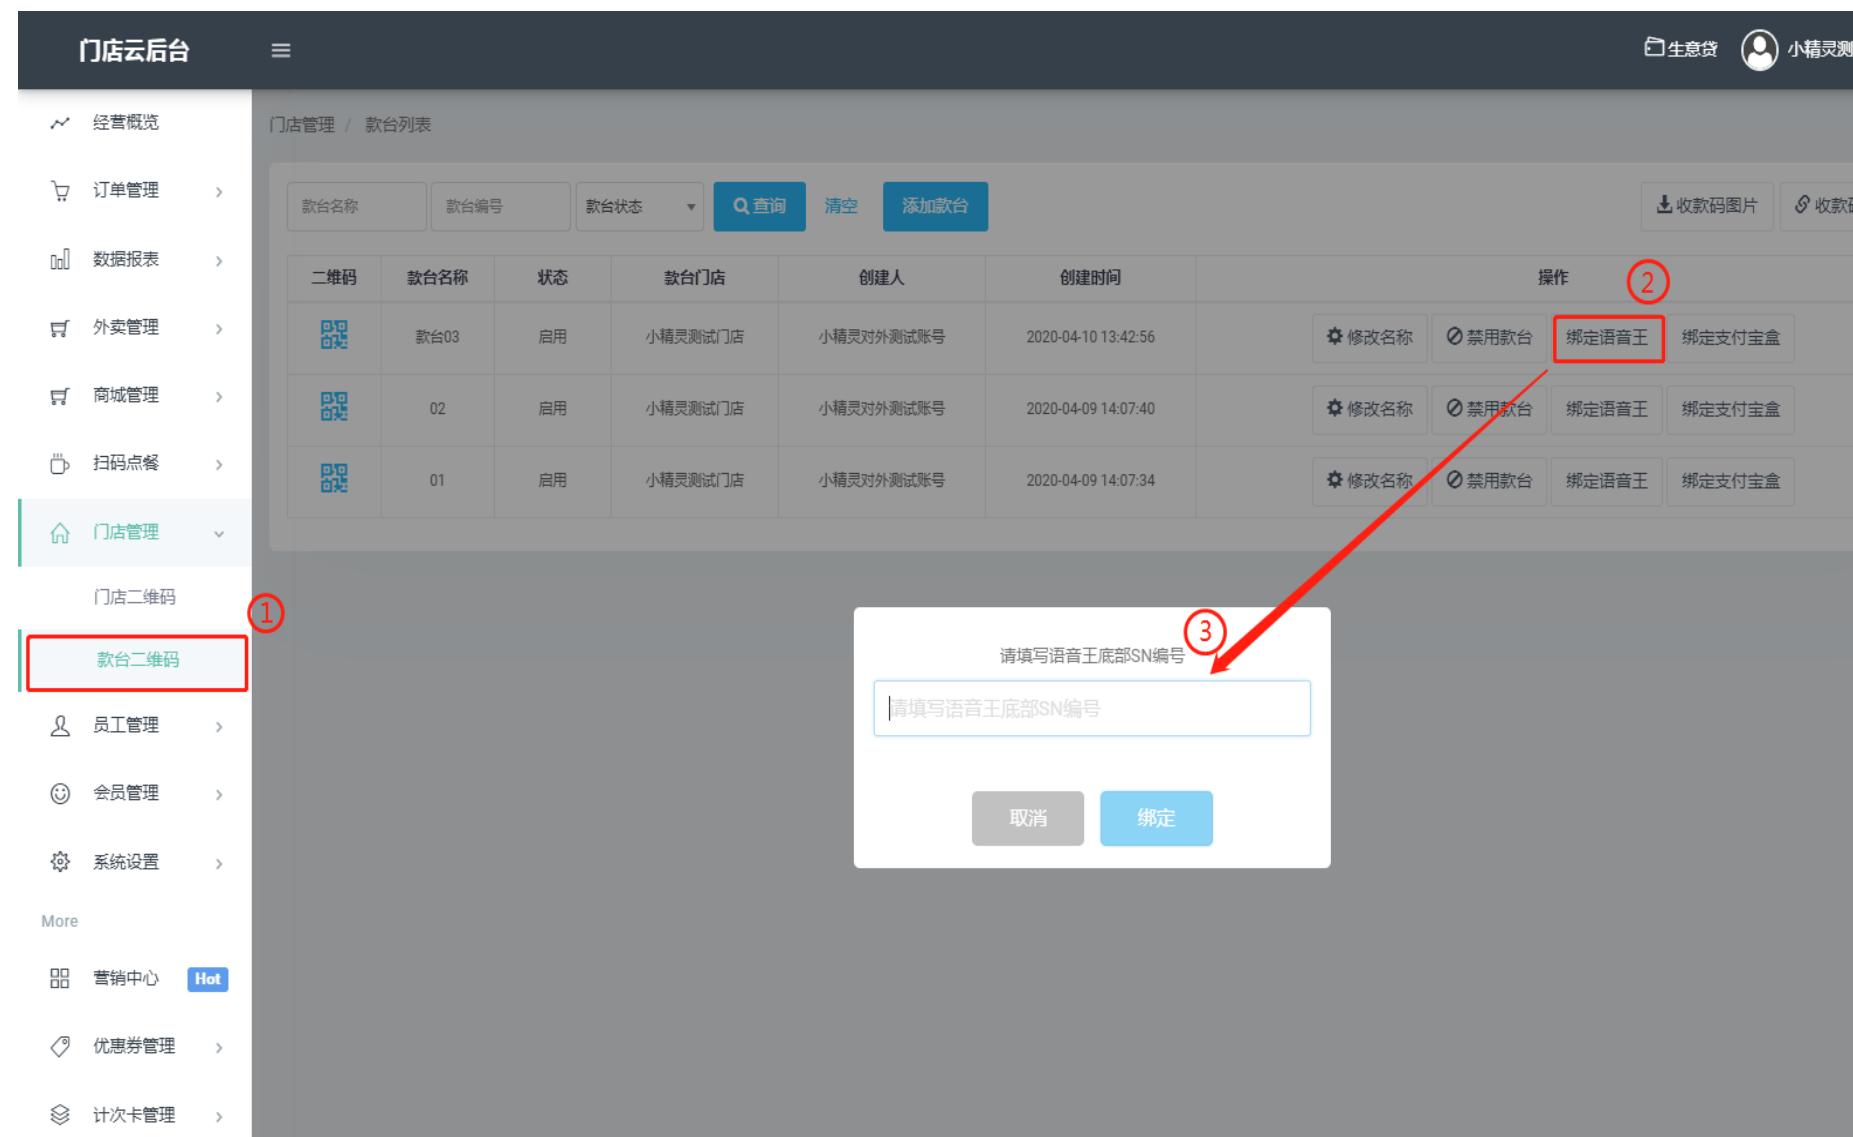


浏览器登录网址：<http://houtai.liantuofu.com/index>

第一部分 > 绑定到收银员

绑定到收银员

1. 登录门店账号，选择门店管理，选择款台二维码，找到准备要绑定的款台，点击绑定语音王；
2. 款台码不能绑定，需要在 PC 后台登录门店账号，选择门店管理，款台二维码，找到选择的款台点击二维码并下载款台码，制作成为贴纸，贴于设备正面。

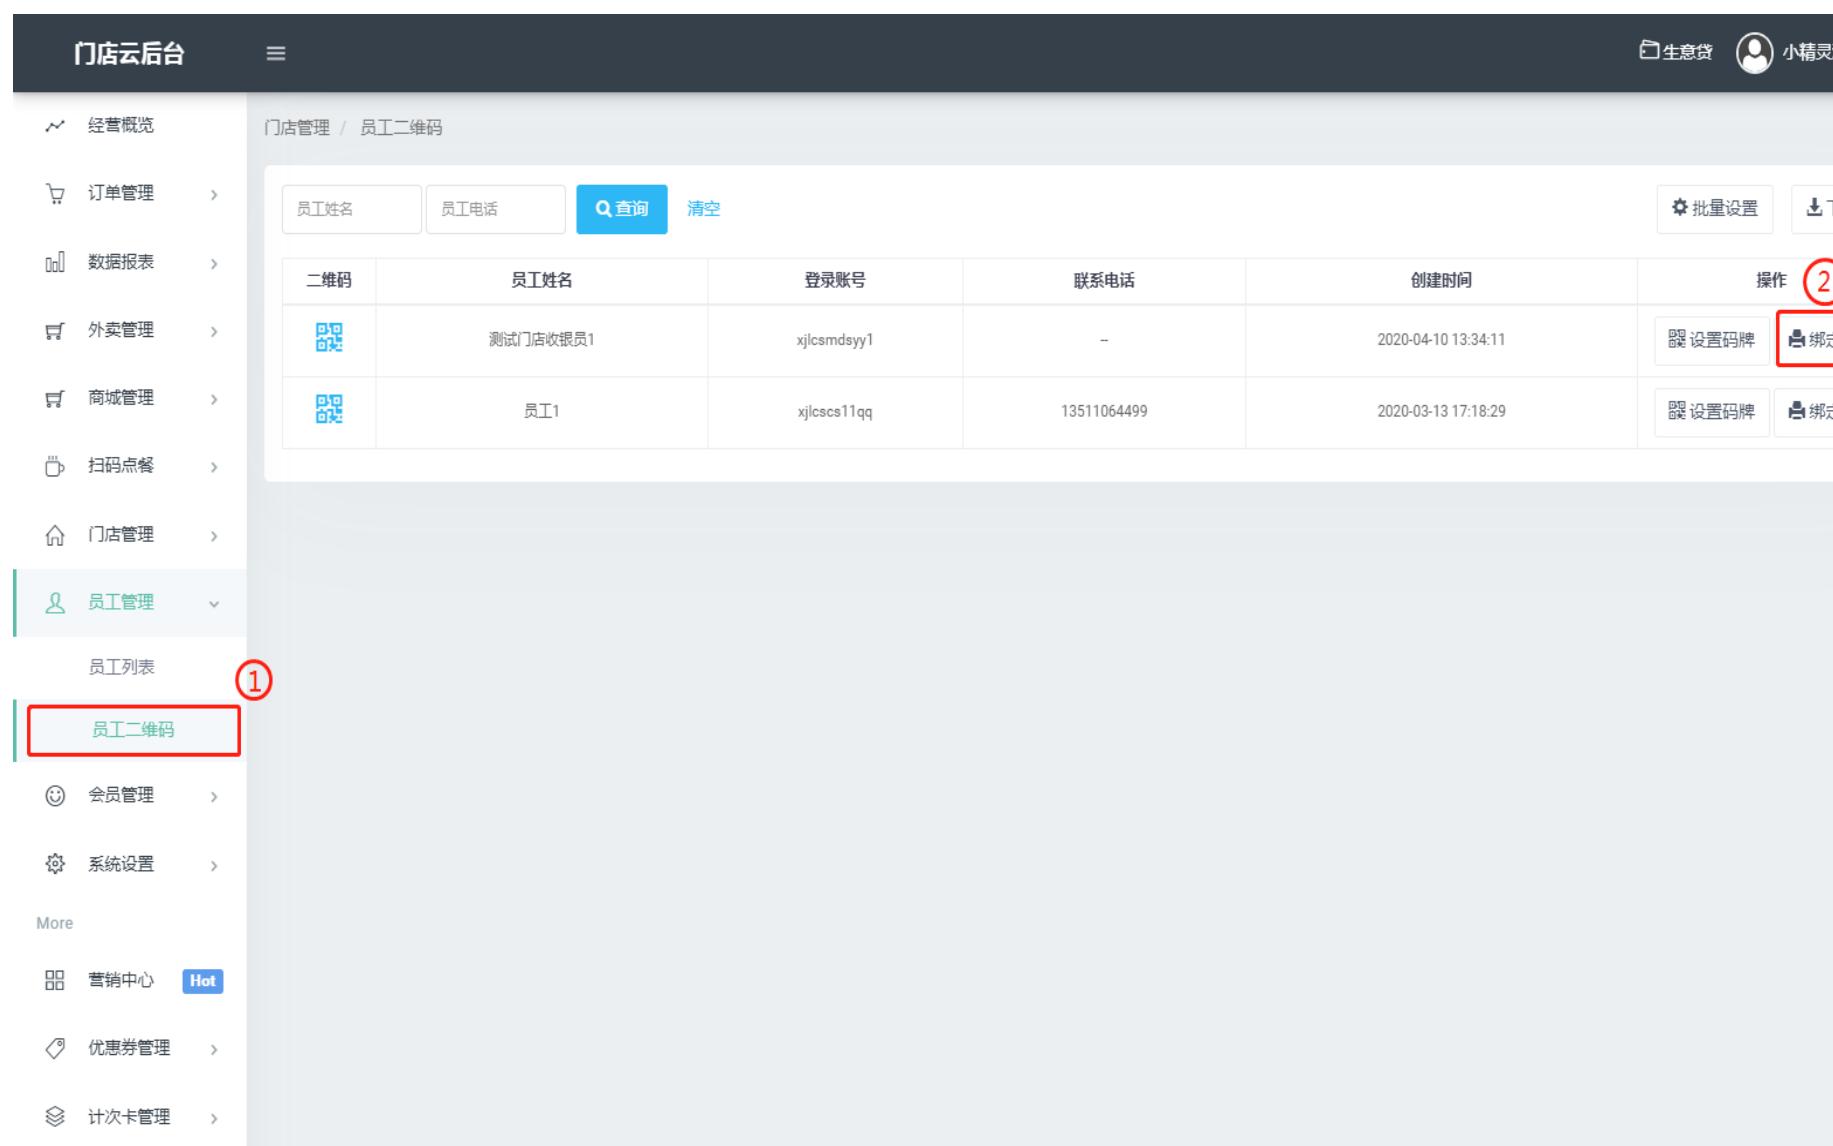

门店云后台

经营概况

订单管理

数据报表

外卖管理

商城管理

扫码点餐

门店管理

员工管理

① 员工二维码

员工列表

会员管理

系统设置

More

营销中心 Hot

优惠券管理


计次卡管理

门店管理 / 员工二维码

员工姓名 员工电话 **查询** 清空

二维码 员工姓名 登录账号 联系电话 创建时间 操作 ②

测试门店收银员1	xjlcsmdsyy1	-	2020-04-10 13:34:11	设置码牌 绑定设备
员工1	xjlcscs11qq	13511064499	2020-03-13 17:18:29	设置码牌 绑定设备

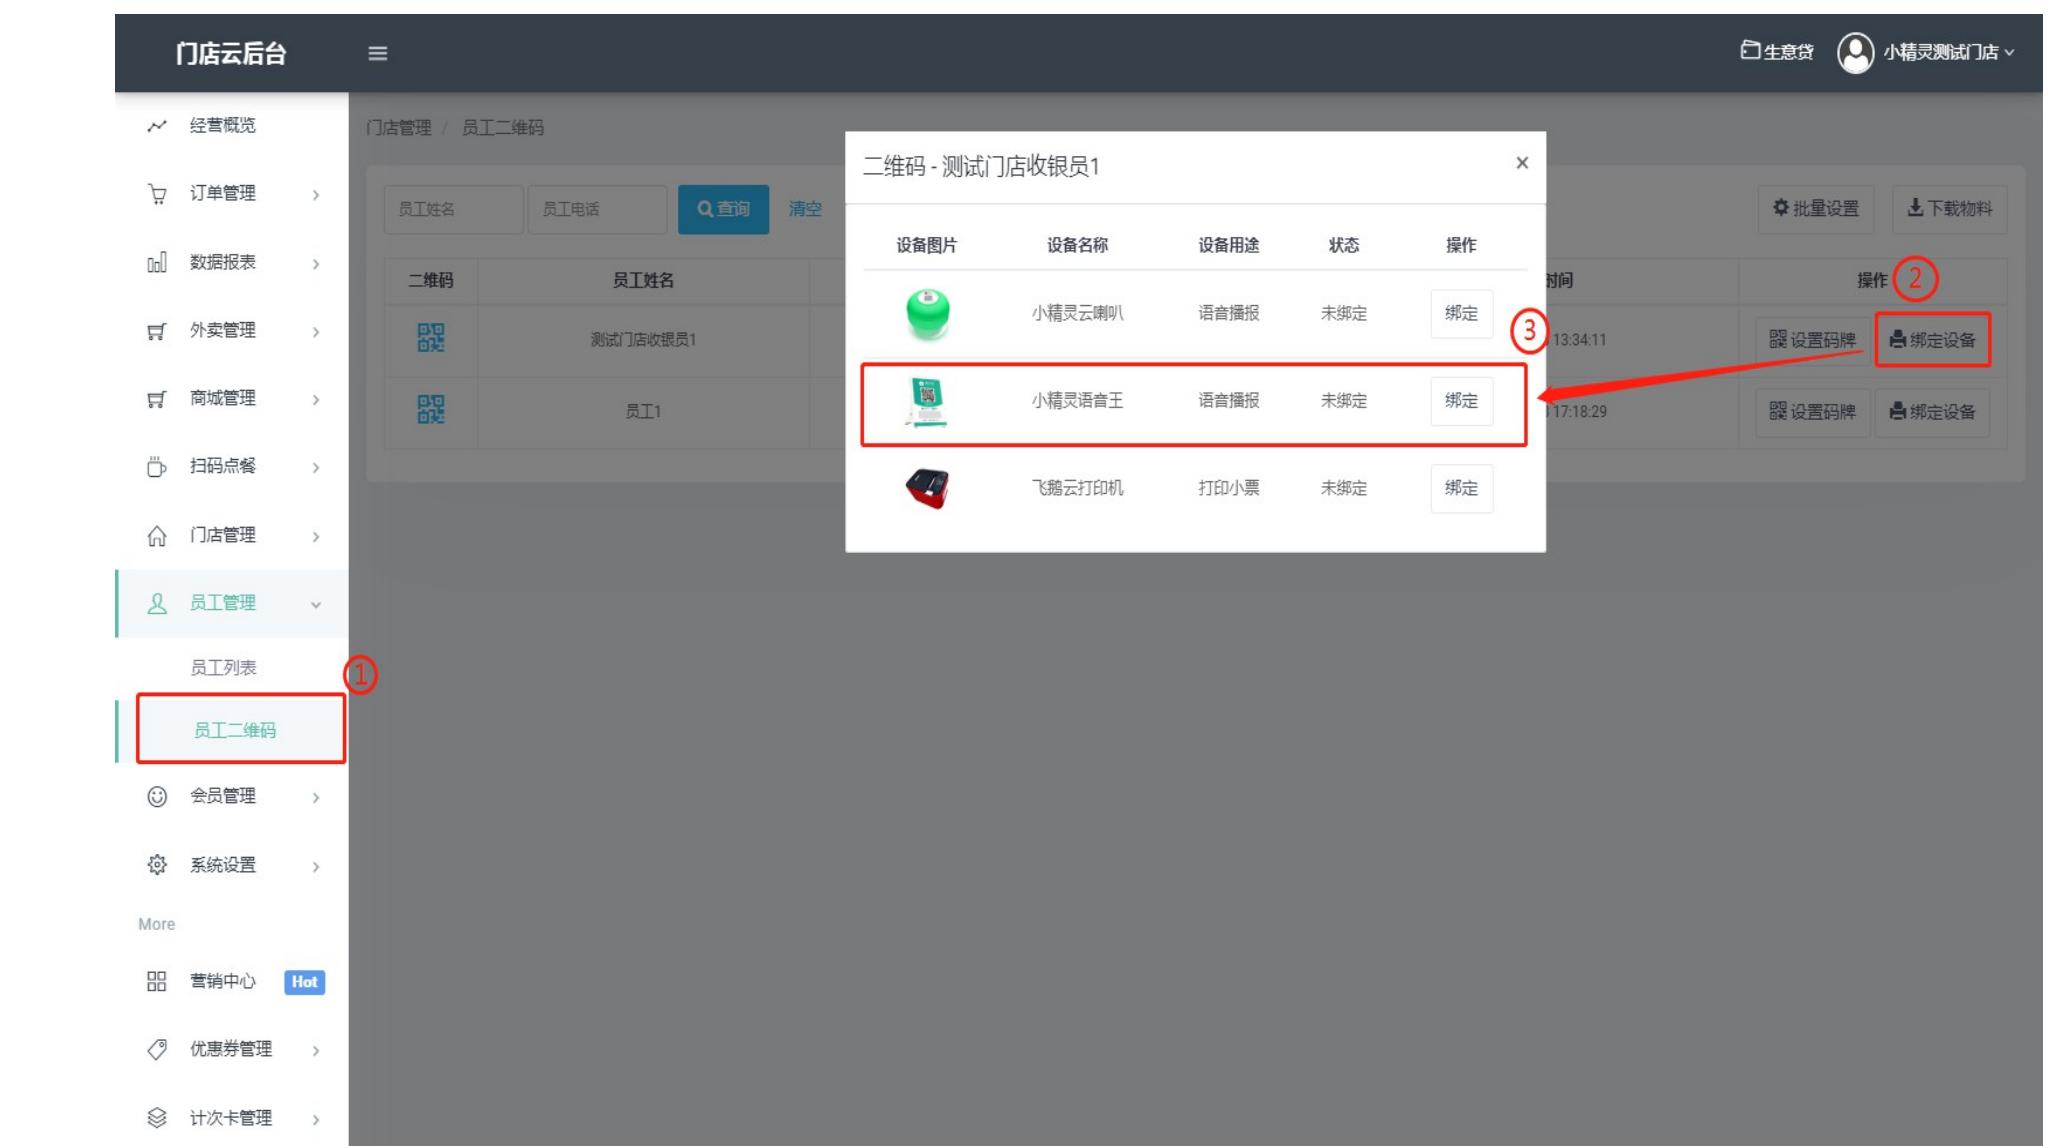

门店云后台

经营概况

订单管理

数据报表

外卖管理

商城管理

扫码点餐

门店管理

员工管理

① 员工二维码

员工列表

会员管理

系统设置

More

营销中心 Hot

优惠券管理

计次卡管理

门店管理 / 员工二维码


二维码 - 测试门店收银员1

设备图片	设备名称	设备用途	状态	操作
小精灵云喇叭	测试门店收银员1	语音播报	未绑定	② 绑定
小精灵语音王	员工1	语音播报	未绑定	③ 绑定
飞播云打印机	飞播云打印机	打印小票	未绑定	绑定

绑定码牌

支付宝盒绑定分为 2 部分：绑定设备 + 绑定码牌

1. 绑定门店需要在小精灵商户通 APP 上登录门店账号，在我的页面—收款码页面点击添加，扫码完成绑定；
2. 款台不支持绑定，款台码需要在商户后台下载款台码打印并张贴于设备上；
3. 绑定收银员需要在小精灵商户通 APP 上登录收银员账号，在我的页面—收款码页面点击点击，扫码完成绑定；
4. 同样，如果想要解绑已绑定的收款码，也是在收款码列表页面点击解绑完成操作；

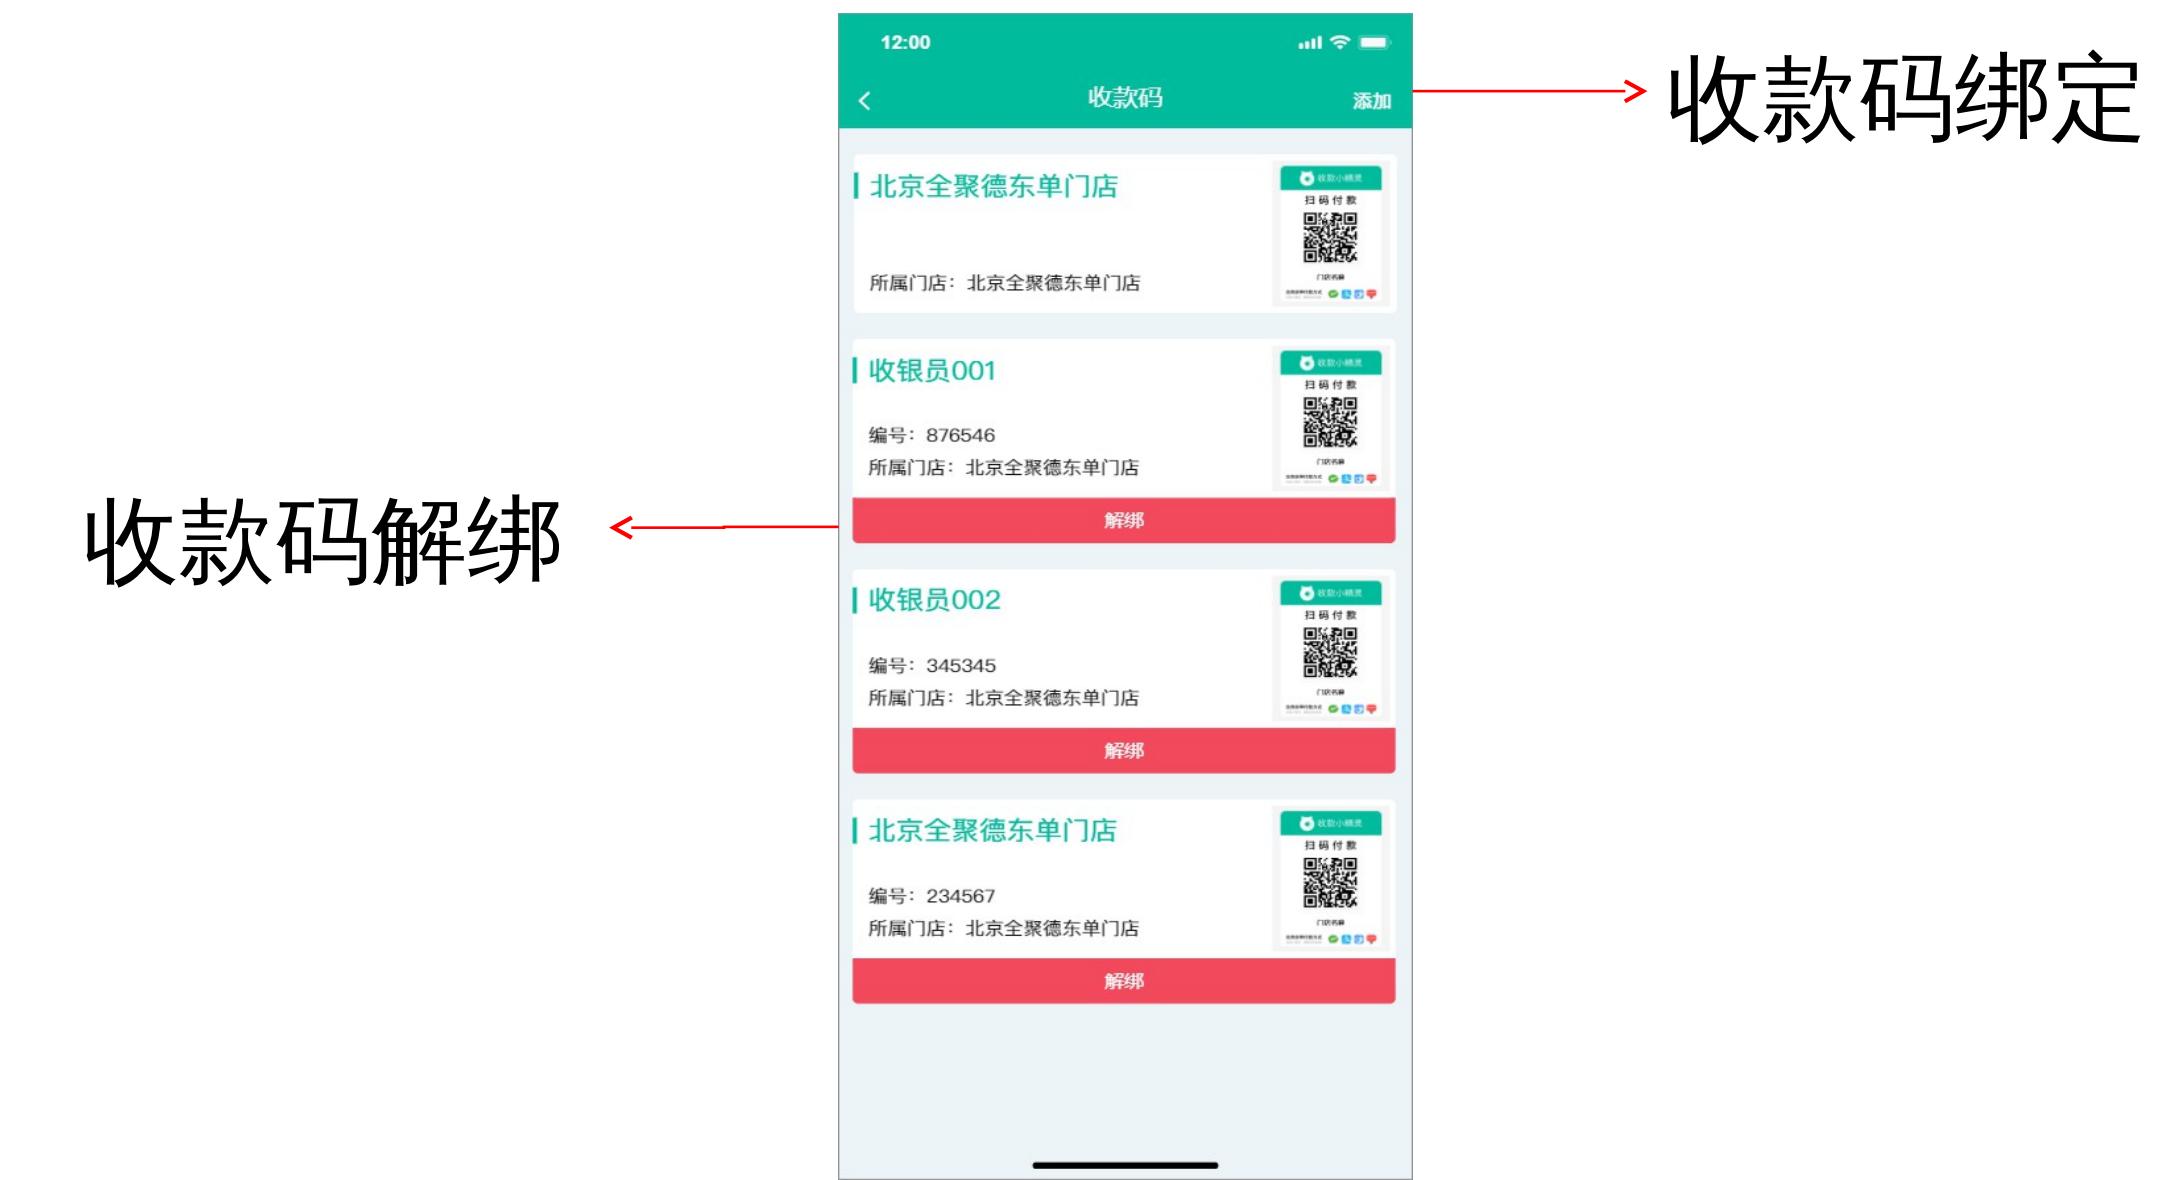


第三部分 > 语音王解绑

登录小精灵后台

地址 <http://houtai.liantuofu.com/index>

1. 门店解绑需要登录总部账户进行解绑；
款台解绑登录门店账号进行解绑；
收银员解绑登录门店账号进行解绑；
点击解绑完成解绑；

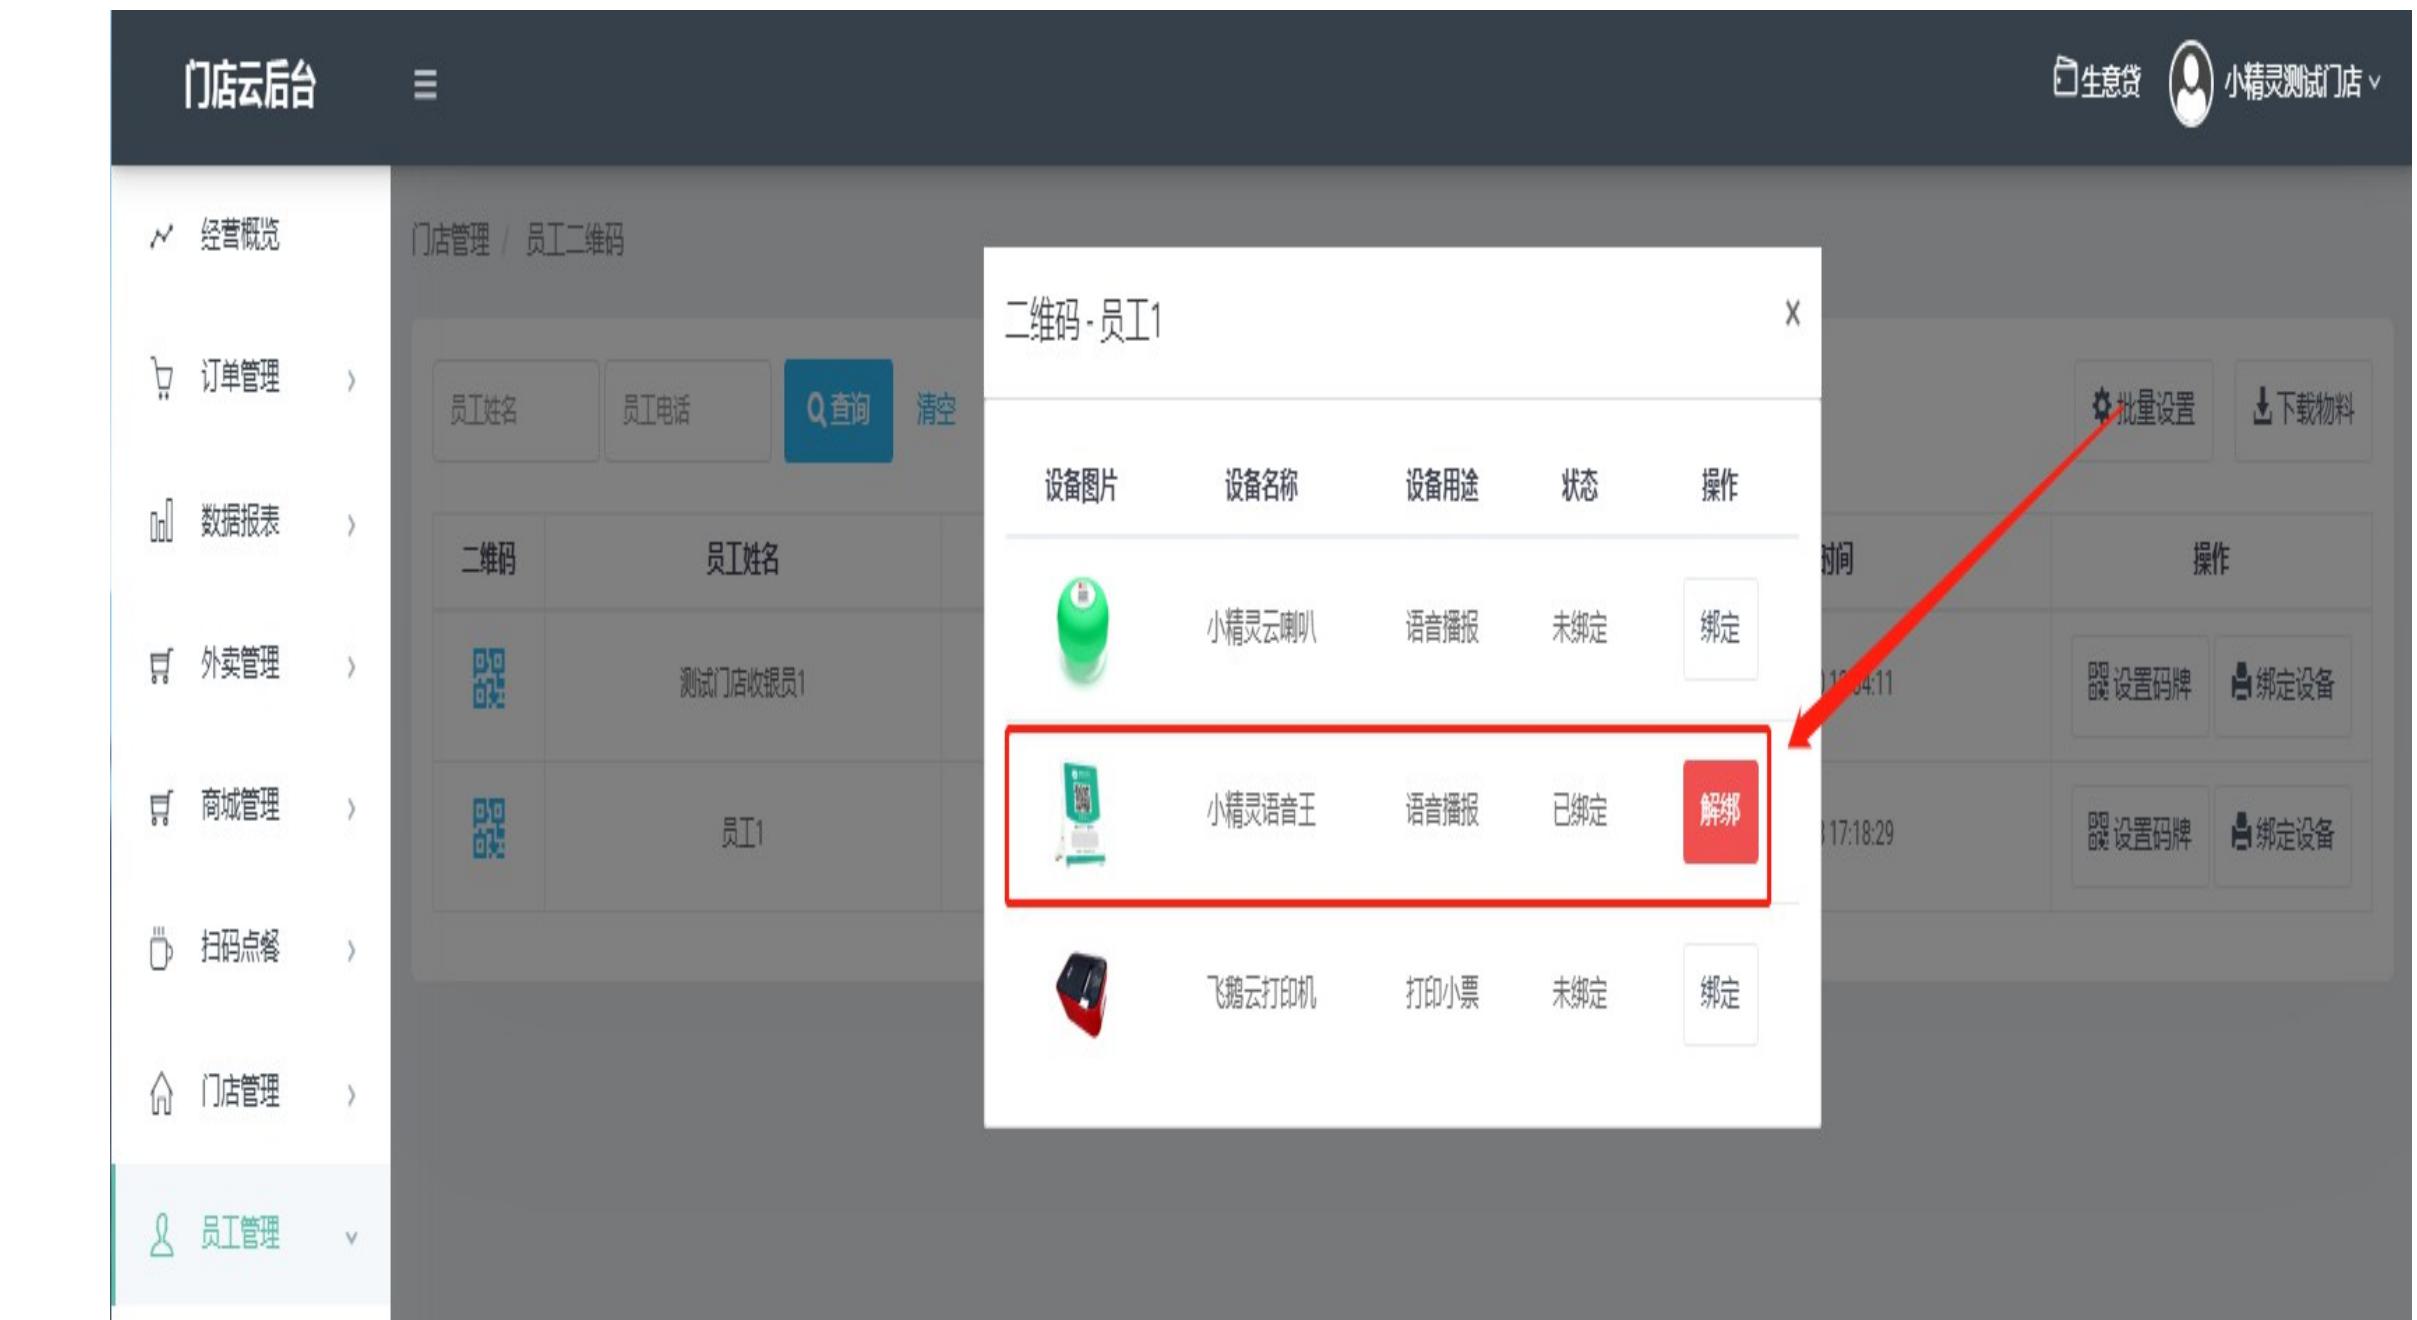

注：设备解绑需要与码牌解绑都操作下，避免
设备解绑后码牌未解绑。

浏览器登录网址：<http://houtai.liantuofu.com/index>

语音王售后

一、售后地址

广东深圳市宝安区松白路 2028 号创见工业园 B 栋 5 楼（波普安创），刘向伟 18718579520

注意：(工厂不接收到付件)一定要注明一下不良原因，并写明返还地址和联系人姓名、电话

二、流量卡查询及充值方式

1. 扫描，输入 eSIM 卡背面 20 位数字进行充值，语音王赠送的卡片为绿色，才可以使用此二维码充值。
2. 建议使用支付宝扫描充值。或者关注微信公众号“智能物联网服务中心”进行充值。
3. 物联卡通过关注“物联设备服务”公众号进行充值。

小精灵物联卡
扫码充值



扫码查询、充值